

Codierstation installieren

Option

Eine AirKey-Codierstation kann optional dazu verwendet, um Schließkomponenten und Medien zu einer AirKey-Schließanlage hinzuzufügen oder sie zu aktualisieren.

Die lokal zu installierende Applikation bietet gegenüber dem Java-Browser-Plug-In den Vorteil, dass sie mit aktuellen Browsern kompatibel ist und dass die Codierstation auch nach Abmeldung aus der AirKey-Onlineverwaltung bzw. wenn der Browser beendet wurde, für die Aktualisierung von Schließkomponenten und Medien verwendet werden kann.

Folgende Browser unterstützen die Kommunikation zwischen der AirKey-Onlineverwaltung und der lokalen Codierstation-Applikation: Chrome, Firefox, Internet Explorer und Edge.

Der Download und das Ausführen der Codierstation-Applikation sind browser- und betriebssystemspezifisch. Die Darstellung in Ihrem Browser kann sich von der hier gezeigten (für Firefox) unterscheiden.

Registrieren Sie sich und loggen Sie sich bei der AirKey-Onlineverwaltung ein (siehe Erste Schritte).

- > Schließen Sie die Codierstation an eine USB-Schnittstelle Ihres Computers an.
- > Klicken Sie in der AirKey-Onlineverwaltung auf das **+**-Symbol rechts unten **1**.

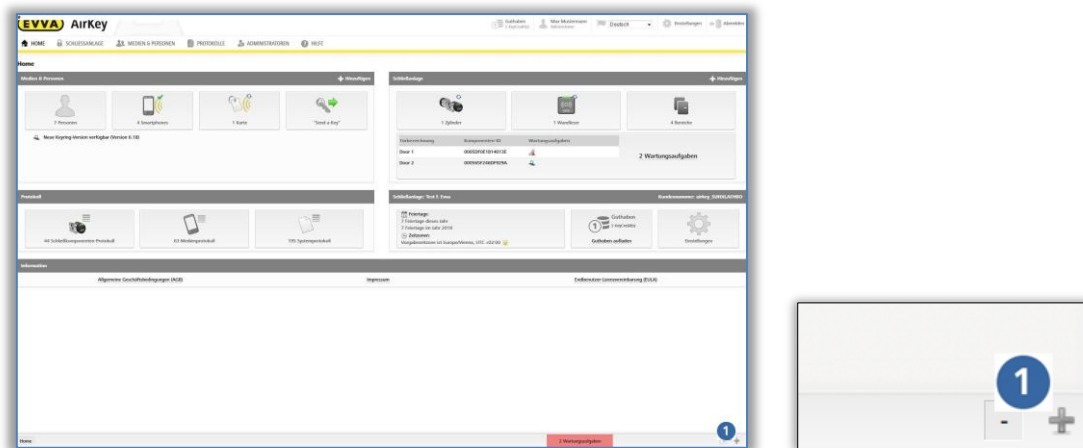


Abbildung 1: Codierstation – Installation der lokalen Applikation

Um die lokale Applikation der Codierstation zu installieren, klicken Sie anschließend auf den Link „AirKey Codierstation installieren und starten“ **1**.



Abbildung 2: Codierstation installieren und starten



Nach dem Klick auf den Link haben Sie 60 Sekunden Zeit, um die AirKey.jnlp-Datei zu öffnen (siehe nächsten Schritt). Bei Zeitüberschreitung muss die Installation ab dem aktuellen Schritt wiederholt werden. Alternativ können Sie die Airkey.jnlp-Datei auch speichern und manuell öffnen.

Es erscheint der Download-Dialog der AirKey.jnlp-Datei. Öffnen Sie diese mit dem „Java(TM) Web Start Launcher“.

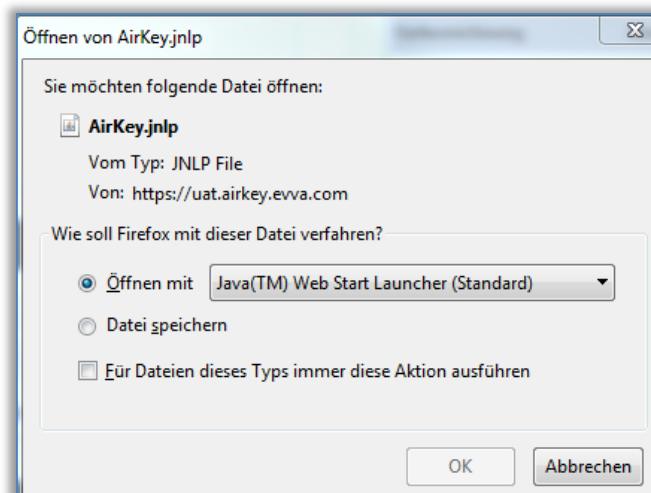


Abbildung 3: Öffnen der AirKey.jnlp-Datei

> Nach dem Öffnen der Datei wird die Verbindung zur Codierstation aufgebaut.

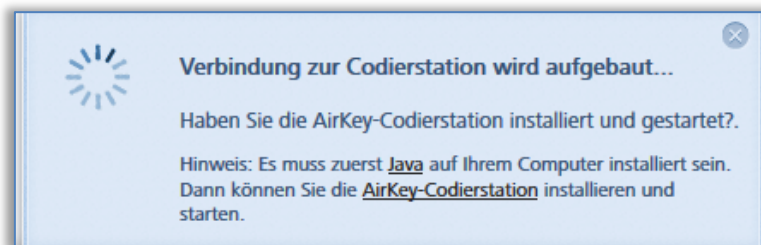



Abbildung 4: Verbindungsaufbau zur Codierstation aufbauen

Vorhandene Codierstation (z.B. „OMNIKEY CardMan 5x21-CL 0“ ) aus der Liste auswählen.

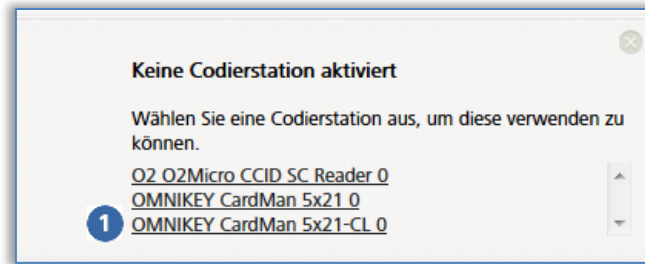


Abbildung 5: Auswahl der Codierstation


- > In der Taskleiste rechts unten erscheint das AirKey-Icon  – die Codierstation ist erfolgreich installiert und aktiv.



Abbildung 6: AirKey-Icon in der Taskleiste




Beim Herunterfahren des Computers wird die lokale Codierstation-Applikation automatisch beendet. Für ein automatisches Starten der Applikation beim Neustart des Computers können Sie mittels Java™ Control Panel (Configure Java) eine Applikationsverknüpfung (Anwendung: AirKey Card Reader Proxy; Typ: Anwendung) erstellen und diese im Autostart-Ordner ablegen.



Das Hinzufügen und Entfernen von Schließkomponenten zu einer Schließanlage sowie das Firmware-Update von Schließkomponenten bzw. das Keyring-Update von Identmedien ist nicht möglich.

Einstellungen der lokalen Codierstation-Applikation

Durch einen Rechtsklick auf das AirKey-Icon  öffnet sich das entsprechende Kontextmenü.

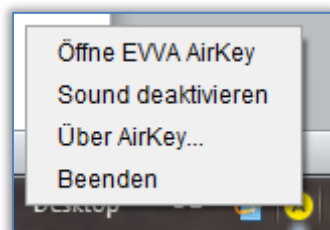


Abbildung 7: Einstellungen der lokalen Codierstation-Applikation

Liste der entsprechenden Menüpunkte:

- > **Öffne EWA AirKey:** Link zur Login-Seite der AirKey-Onlineverwaltung
- > **Sound aktivieren:** Es wird ein Piepton ausgegeben, nachdem eine Komponente mit der Codierstation aktualisiert wurde. Sinnvoll als akustische Rückmeldung dann, wenn die Codierstation ohne die AirKey-Onlineverwaltung verwendet wird.
- > **Über AirKey:** Link zur AirKey-Produktwebsite
- > **Beenden:** beendet die lokale Codierstation-Applikation.