

Figura 2: Installazione e avvio della stazione di codifica



Il file AirKey.jnlp deve essere aperto entro 60 secondi dopo aver fatto clic sul link (vedere il passaggio successivo). Se tale lasso di tempo viene superato, è necessario ripetere l'installazione dal passaggio attuale. In alternativa, è possibile salvare e aprire manualmente il file AirKey.jnlp.

Viene visualizzata la finestra di dialogo di download del file AirKey.jnlp. Aprire il file con "Java(TM) Web Start Launcher".

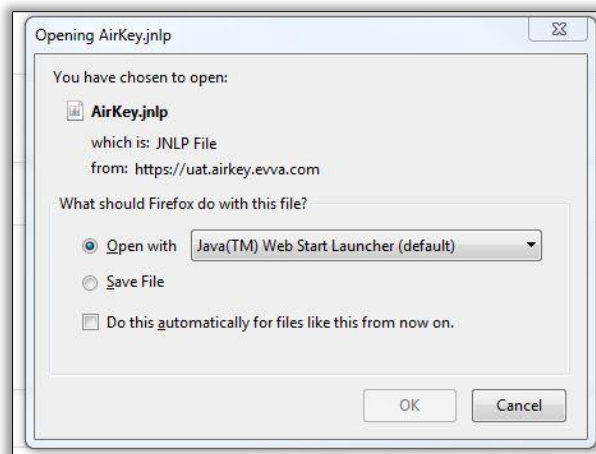


Figura 3: Apertura del file AirKey.jnlp

- > Dopo l'apertura del file, viene stabilito il collegamento alla stazione di codifica.

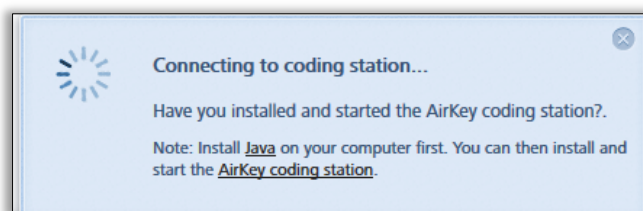



Figura 4: Creazione del collegamento alla stazione di codifica

- > Dall'elenco selezionare la stazione di codifica disponibile (ad es. "OMNIKEY CardMan 5x21-CL 0" )

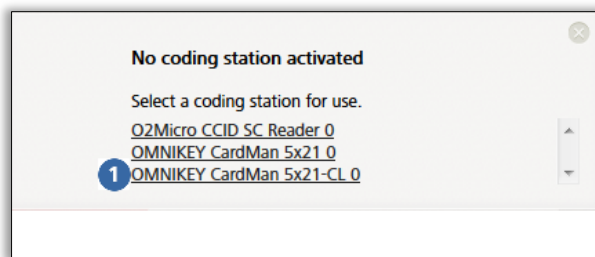


Figura 5: Selezione della stazione di codifica


- > Nella barra delle attività in basso a destra viene visualizzata l'icona AirKey . La stazione di codifica è stata correttamente installata ed è quindi attiva.



Figura 6: Icona AirKey nella barra delle attività




In caso di spegnimento del computer, l'applicazione locale della stazione di codifica viene automaticamente chiusa. Per l'avvio automatico dell'applicazione al riavvio del computer, è possibile creare un collegamento all'applicazione (Applicazione: AirKey Card Reader Proxy; Tipo: Applicazione) tramite il Pannello di controllo Java™ (Configura Java) e trascinarlo nella cartella Startup (Avvio automatico).



Non è possibile aggiungere e/o rimuovere i componenti di chiusura nell'ambito del sistema di chiusura né eseguire l'aggiornamento del firmware dei componenti di chiusura o della versione Keyring degli elementi di accesso.

Impostazioni dell'applicazione della stazione di codifica locale

Facendo clic con il pulsante destro del mouse sull'icona AirKey , viene visualizzato il menu contestuale.

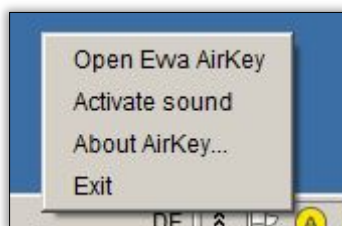


Figura 7: Impostazioni dell'applicazione della stazione di codifica locale

Elenco delle voci di menu corrispondenti:

- > **Apri AirKey EVVA:** link alla pagina di login del sistema di gestione online AirKey.
- > **Attiva audio:** viene emesso un segnale acustico una volta terminata l'attualizzazione di un componente con la stazione di codifica. Si tratta di un segnale acustico utile quando la stazione di codifica viene utilizzata senza il sistema di gestione online.
- > **Info su AirKey:** link al sito Web AirKey.
- > **Fine:** termina l'applicazione della stazione di codifica locale.