Czytnik naścienny AirKey | Rama natynkowa, Rama podtynkowa

Opis produktu

Czytnik naścienny AirKey w połączeniu ze sterownikiem czytnika naściennego steruje elektronicznymi elementami zamykającymi we wszelkiego rodzaju drzwiach, np. w drzwiach rozsuwanych i uchylnych, w elektronicznych automatach do otwierania drzwi, w windach i w elektronicznych urządzeniach sterowania przepływem pieszych. Czytnik naścienny AirKey nadaje się przy tym doskonale do użycia zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku.

Informacje techniczne

Sposób montażu	RU – ramka podtynkowa | RA – ramka natynkowa
Kolor szkła	SW – czarny | SI – srebrny | WS – biały
Kolor ramki	SWM – czarny matowy | SWP – czarny polerowany | WSM – biały matowy WSP – biały polerowany | SIM – srebrny matowy | SIP – srebrny polerowany
Cechy bezpieczeństwa	Czytnik naścienny jest oddzielony od centralki sterującej | płytka szklana o grubości 4 mm | pamięć zdarzeń | zintegrowany chip bezpieczeństwa z certyfikatem EAL5+ | szyfrowanie ECDSA i AES
Normy i wytyczne	Spełnia wymogi dyrektywy CE | stopień ochrony IP65
Warunki techniczne montażu	Wewnątrz i na zewnątrz budynku | do 100 m odległości między czytnikiem a centralką sterującą (zalecany typ kabla CAT5, maks. 100 m, maks. Rloop 2 Ω)
Wymiary	80 × 80 × 15 mm
Kompatybilne technologie identyfikacji	Karty Smart z technologią NFC jako karty identyfikacyjne, breloki i klucze Combi | Bluetooth 4.0 (BLE) | NFC (Android > 4.0)
Zasilanie	Współdzielone zasilanie przez centralkę sterującą czytnika
Warunki użytkowania	Temperatura otoczenia –25 °C do +70 °C | wilgotność powietrza < 90%, bez skraplania | stopień ochrony IP65
Pamięć zdarzeń	1000 ostatnich zdarzeń
Interfejsy	BLE | NFC | centralka sterująca AirKey | przełącza wejścia i wyjścia
Zakres dostawy	Montaż podtynkowy: Czytnik naścienny AirKey | ramka podtynkowa | 2 uszczelki ścienne | komplet śrub | narzędzie do demontażu | instrukcja montażu | ważne wskazówki
Kod produktu	E.A.WL.[sposób montażu].[kolor szkła].[kolor ramy]
Przykład	E.A.WL.RU.SW.SWP
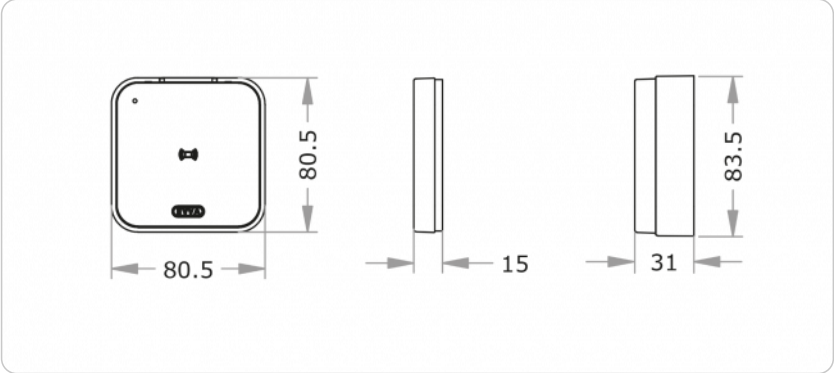
Rysunek