

Xesar

Premiers pas

Configuration minimale requise pour le système Xesar

- **PC ; processeur 1,2 GHz ou supérieur**
- **Minimum 8 Go RAM (64 bits, 4 Go disponibles pour Xesar)**
- **2 ports USB Host 2.0 pour station d'encodage et tablette Xesar**

- Système d'exploitation Windows 7 - 32 bits, Windows 7 - 64 bits, Windows 8.1 - 32 bits ou Windows 8.1 - 64 bits, Windows 10 - 32 bits, Windows 10 - 64 bits
- L'installation doit être faite sur un poste local, une installation sur serveur n'étant pas prévue.
- L'installation requiert un espace de mémoire libre d'environ 1 Go.
- Périphériques d'entrée / de sortie : clavier | souris | résolution min. moniteur 1366 x 768
- Connexion Internet pour la validation de KeyCredits
- Droits d'administrateur locaux pour l'installation

Si aucune connexion ne peut être établie avec le logiciel Xesar malgré la connexion Internet active, nous vous prions de configurer les paramètres du pare-feu :

Serveur : licence.evva.com

Port : 8072

Protocole : https




Remarque

Vous trouverez une description détaillée sur le thème « Configuration minimale requise pour le système Xesar » dans notre manuel du système Xesar

Installer la station d'encodage

ar – carefully explained.

h security electronic access...



solution for professional use.

General Downloads

- » Product Catalogue
- » System Brochure
- » User Brochure
- » Assembly Instructions & Data Sheets
- » Drilling template escutcheon
- » Drilling template handle
- » Drilling template wall reader
- » Release Notes
- » Xesar Software
- » System Manual 1.1
- » System Manual 2.0
- » System Manual 2.1

Drivers (FAQ 2.13)

- » Coding station: HID OMNIKEY 5421

Service & Support

- » Xesar Support
- » Assembly Videos

Drivers & Downloads

Use the dropdown menu below to find the drivers and downloads you want. You can also search by product or keyword.

1 2 3

OMNIKEY 5421 Reader All OSs Search by product or keyword.

Reset All

Drivers:

OMNIKEY 5421 UNATTENDED MSI SETUP FILES
omnikey_5421_unattended_msi_setup_files_961.23 KB

Unattended Setup (MSI) for 4121, 5121, 5122, 5125, 5325, 6321 (V)
Windows XP x64, Windows Vista x64, 2x8 Server x64, 2x8 Server x8
Server 2008 R2 x64 & Windows 7 x64 (digitally signed) for AMD and
processors

- Linux
- Linux 64
- Mac OS
- Mac OS 32
- Mac OS 64
- Mac OS Server x64
- Mac OS Server x86
- Mac OS 32 32-bit
- Windows 10 64-bit
- Windows 10 32-bit
- Windows 7 64-bit
- Windows 7 32-bit
- Windows 8 64-bit
- Windows 8 32-bit
- Windows Server 2008
- Windows Server 2008 x64

DOWNLOAD DIRECT LINK

Installez le pilote correspondant sur l'ordinateur qui comporte le logiciel Xesar et connectez la station d'encodage Xesar sur son port USB.

Le lien pour télécharger le pilote requis pour la station d'encodage Xesar est accessible dans l'espace de téléchargement de notre site Web : <http://www.evva.at/xesar>


D'autres spécifications sont disponibles dans les fiches techniques spécifiques sur <http://www.evva.at/produkte/elektronische-schliesssysteme-zutrittskontrolle/xesar/montageanleitungen-datenblaetter/de/>

Remarque

Vous trouverez une description détaillée sur le thème « Installer la station d'encodage » dans notre manuel du système Xesar



Installation du logiciel Xesar

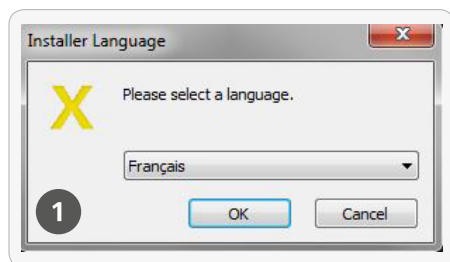

Après avoir téléchargé le fichier d'installation (.exe) Xesar, procédez de la manière suivante :

- › Faites un double-clic sur l'application.
- › Sélectionnez votre langue et confirmez par OK



- › L'assistant d'installation apparaît. Suivez les instructions et terminez l'installation.

La dernière version du logiciel Xesar est disponible, après votre inscription, dans l'espace de téléchargement sur : www.evva.at/produkte/elektronische-schliesssysteme-zutrittskontrolle/xesar/anfrage-xesar-software/de/.

Pour installer le logiciel, vous devez disposer des **droits d'administrateur** correspondants sur votre ordinateur.



Remarque

Vous trouverez une description détaillée sur le thème « Installation du logiciel Xesar » dans notre manuel du système Xesar

Installation du logiciel Xesar



Vous trouverez une description détaillée sur le thème « Installation du logiciel Xesar » dans notre manuel du système Xesar

Remarque



Première configuration du logiciel Xesar

1

EVVA
access to security

Xesar | Configuration

Initialisation carte admin

Veillez entrer le nom de l'installation ainsi que le mot de passe pour l'utilisateur 'admin' et posez une nouvelle carte Admin sur la station d'encodage pour continuer.

Nom de l'installation

Mot de passe Admin
haute sécurité du mot de passe

Répétez le mot de passe

Les mots de passe doivent comporter 6 à 20 caractères avec au moins une majuscule, une minuscule et un chiffre. Seuls les majuscules, minuscules et chiffres sont autorisés pour le mot de passe.

Suivant >>

- › Insérez à présent une nouvelle carte Admin dans la station d'encodage
- › Saisissez le nom de l'installation et un mot de passe (observez les directives relatives aux mots de passe) d'administrateur dans la fenêtre **Xesar | Configuration**. Cliquez ensuite sur Suivant.

2

EVVA
access to security

Xesar | Configuration

Initialisation de la sauvegarde de la base de données

Veillez indiquer le chemin du lecteur réseau devant servir pour l'enregistrement du fichier de sauvegarde des données. Vous pouvez également sauter cette étape et effectuer la configuration ultérieurement. Il vous suffit de cliquer sur >> pour cela. Veuillez noter que la sauvegarde des données ne peut pas être générée en cas de manque d'indications.

Chemin du lecteur réseau :

Suivant >>

- › Vous pouvez à présent sélectionner un chemin pour la **sauvegarde automatique de la base de données**.

Nous vous prions de noter que, pour des raisons de sécurité, nous recommandons d'utiliser un disque dur externe pour la sauvegarde de la base de données car, en cas de défaillance du disque dur du système, il est possible que la base de données ainsi que votre sauvegarde soient perdues.



Remarque

Vous trouverez une description détaillée sur le thème « Première configuration du logiciel Xesar » dans notre manuel du système Xesar

Première configuration du logiciel Xesar



3

EVVA
access to security

Xesar | Configuration

Données d'accès

Lors du premier log-in servez-vous les données suivantes et utilisez le mot de passe Admin créé à l'instant.

Propriétaire : possesseur

Nom de gestionnaire : admin

Suivant >>

- Vous voyez maintenant le nom de l'installation que vous avez choisi
- Connectez-vous en cliquant sur Suivant.



CONSERVATION SÛRE DES DONNÉES D'ACCÈS ET DE LA CLÉ PRIMAIRE DE LA BASE DE DONNÉES (DB-KEY)

Vos données d'accès ne sont visibles QU'UNE FOIS et seulement MAINTENANT ! En cas de perte ou de défaillance de votre carte Admin, il vous faut les données d'accès pour la création d'une carte Admin de rechange. Pour cette raison, nous vous prions d'imprimer maintenant vos données d'accès et de les conserver dans un endroit sûr !

Pour éviter d'ignorer involontairement cette fenêtre, vous devez confirmer que vous avez imprimé les données de l'installation et que vous les conservez dans un lieu sûr.

Remarque

Vous trouverez une description détaillée sur le thème « Première configuration du logiciel Xesar » dans notre manuel du système Xesar



Première configuration du logiciel Xesar

4

EVVA
access to security

Xesar | Configuration

Données d'accès

Les informations d'installation suivantes sont strictement confidentielles et servent à protéger votre installation, notamment en cas de perte de la carte admin. Imprimez et conservez-les en lieu sûr.

Card signature [REDACTED]

Card number [REDACTED]

DR-Key [REDACTED]

Superuser Nom de gestionnaire : su
[REDACTED]

Imprimer

1

 Ces informations d'installation ne peuvent plus être consultées après la confirmation de ce message.

Je confirme avoir imprimé les informations d'installation et les avoir conservées en lieu sûr.

- Confirmez la requête de sécurité de la fenêtre d'application Xesar | Configuration **1** et cliquez sur **Terminer**.
Après votre confirmation par un clic sur Terminer dans la fenêtre Xesar | Configuration, la première configuration du logiciel est terminée.



Remarque

Vous trouverez une description détaillée sur le thème « Première configuration du logiciel Xesar » dans notre manuel du système Xesar

Paramètres généraux

Après une connexion réussie, cliquez sur Paramètres **1**, pour ouvrir la fenêtre correspondante.

EVVA Xesar

Crédit jusqu'à 21/09/17 admin EVVA-Demo Paramètres 1 Déconnecter

PAGE D'ACCUEIL PLAN DE FERMETURE PERSONNES PROTOCOLES ADMINISTRATION AIDE

Paramétrages

EVVA Xesar

Crédit jusqu'à 21/09/17 admin EVVA-Demo Paramètres Déconnecter

PAGE D'ACCUEIL PLAN DE FERMETURE PERSONNES PROTOCOLES ADMINISTRATION AIDE

Paramétrages

1 Sauvegarder

Paramétrages de l'heure

1 Activer le changement d'heure

Heure d'été | 0 | 00

Heure d'hiver | 0 | 00

Jour spécial #1 Nom JJ/MM/AAAA, JJ/MM/AAAA, ...

Jour spécial #2 Nom JJ/MM/AAAA, JJ/MM/AAAA, ...

2 Jour spécial #3 Nom JJ/MM/AAAA, JJ/MM/AAAA, ...

Jour spécial #4 Nom JJ/MM/AAAA, JJ/MM/AAAA, ...

Jour spécial #5 Nom JJ/MM/AAAA, JJ/MM/AAAA, ...

Paramétrages de sécurité

3 PIN

Durée de validité des supports d'identification (en jours)

La durée de validité du support de remplacement (max. 72 heures permis)

Journaliser des données personnelles

Temps maximum pour les données personnelles (max. 100 jours permis)

Appareil de programmation

Nom de l'appareil

Hostname ou adresse IP du serveur proxy

Activer le serveur proxy

Hostname ou adresse IP

Numéro de port

Nom d'utilisateur

Mot de passe

Tester la connexion

Paramétrages de configuration

Activer la sauvegarde de la base de données

Chemin du lecteur réseau

Durée de stockage des événements (en mois)

Remarque

Vous trouverez une description détaillée sur le thème « Paramètres généraux » dans notre manuel du système Xesar



Paramètres généraux

❶ Paramétrages de l'heure :

Pour utiliser la fonction de changement automatique de l'heure d'été et d'hiver, activez la case à cocher à côté du champ Activer le changement d'heure et entrez pour l'année correspondante la date de début de l'heure d'été et de l'heure d'hiver. Si vous utilisez l'heure d'été et d'hiver, nous vous conseillons d'actualiser manuellement chaque année ces paramètres en veillant à ce que vos composants d'accès Xesar soient également actualisés !

❷ **Jours spéciaux** : Vous pouvez en outre définir préalablement 5 types de jours spéciaux et les répartir sur un total de 50 jours différents.

❸ Paramétrages de sécurité

Code PIN de sécurité

Entrez dans le champ PIN des Paramétrages de sécurité un nombre à 4 caractères. L'entrée du code PIN est obligatoire. Le code PIN sera interrogé par la tablette Xesar, dès que vous initialiserez pour la première fois des composants d'accès Xesar pour les ajouter à votre système.

Durée de validité des supports d'identification

Définissez dans la zone Paramétrages de sécurité la durée de validité de TOUS les supports d'identification Xesar qui font partie de votre installation Xesar.

La durée de validité des supports d'identification est paramétrée par défaut sur 90 jours.



AVERTISSEMENT : Si la durée de validité est périmée, le support d'identification concerné ne pourra pas ouvrir de porte jusqu'à ce qu'une mise à jour sera effectuée à une station d'encodage ou à un updater Xesar.

Programmeur

Si d'autres appareils externes sont connectés à votre ordinateur et que la tablette Xesar n'est pas reconnue, alors vous pouvez sélectionner votre programmeur (tablette Xesar) ici à l'aide du menu déroulant.

Paramétrages de configuration


Les paramétrages de configuration vous permettent de modifier à tout moment le chemin de la sauvegarde automatique ainsi que d'activer ou de désactiver la sauvegarde automatique des données.



Remarque

Vous trouverez une description détaillée sur le thème « Paramètres généraux » dans notre manuel du système Xesar

Recharger le crédit

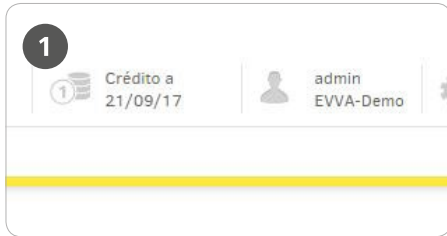

Cliquez sur la fonctionnalité **Crédit** dans l'en-tête de la page d'écran.



Saisissez le code inscrit sur la carte KeyCredit (inutile de faire la différence entre les majuscules et les minuscules). Cliquez sur **Recharger le crédit** – une confirmation apparaît si le code est bon.

Pour tout renseignement complémentaire, nous vous prions de vous adresser à votre partenaire EVVA.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Remarque
Vous trouverez une description détaillée sur le thème « Recharger le crédit » dans notre manuel du système Xesar



www.evva.com