

Xesar

Primi passi

Requisiti del sistema Xesar

- **Personal computer con almeno 1,2 GHz o superiore**
- **Almeno 8 GB di RAM (con 64 bit, di cui 4 GB disponibili per Xesar)**
- **2 host USB 2.0 per stazione di codifica e tablet Xesar**

- Sistema operativo Windows 7 a 32 bit, Windows 7 a 64 bit, Windows 8.1 a 32 bit, Windows 8.1 a 64 bit, Windows 10 a 32 bit, Windows 10 a 64 bit.
- L'installazione deve avvenire localmente; non è prevista l'installazione su server.
- Per l'installazione è necessario circa 1 GB di memoria disponibile.
- Dispositivi di input/output: Tastiera | Mouse | Monitor con risoluzione minima 1366 × 768.
- Connessione Internet per l'attivazione delle KeyCredit Card.
- Diritti di amministratore locale al momento dell'installazione.

Se malgrado il collegamento corretto a Internet non dovesse essere possibile creare un collegamento con il software Xesar, configurare le impostazioni del firewall:

Server: licence.evva.com

Porta: 8072

Protocollo: https




Nota

Per una descrizione dettagliata della procedura è possibile consultare il nostro Manuale del sistema Xesar, nella sezione "Requisiti del sistema Xesar".

Installazione della stazione di codifica

ar – carefully explained.

h security electronic access...



solution for professional use.

General Downloads

- » Product Catalogue
- » System Brochure
- » User Brochure
- » Assembly Instructions & Data Sheets
- » Drilling template escutcheon
- » Drilling template handle
- » Drilling template wall reader
- » Release Notes
- » Xesar Software
- » System Manual 1.1
- » System Manual 2.0
- » System Manual 2.1

Drivers (FAQ 2.13)

- » Coding station: HID OMNIKEY 5421

Service & Support

- » Xesar Support
- » Assembly Videos

Drivers & Downloads

Use the dropdown menu below to find the drivers and downloads you want. You can also search by product or keyword.

1 2 3

OMNIKEY 5421 Windows All OSs Search by product or keyword.

Reset All

Drivers:

OMNIKEY 5421 UNATTENDED MSI SETUP FILES

omnikey_5421_unattended_v17_v64_r1_2_26_140.zip - 961.23 KB

Unattended Setup (MSI) for 4121, 5121, 5122, 5125, 5325, 5321 (V)

Windows XP x64, Windows Vista x64, 2x8 Server x64, 2x8 Server x6 Server 2008 R2 x64 & Windows 7 x64 - digitally signed for AMD and processors

- Windows 10 64
- Windows 10 32
- Windows 8 64
- Windows 8 32
- Windows 7 64
- Windows 7 32
- Windows Server 2008 R2 x64
- Windows Server 2008 x64

DOWNLOAD

DIRECT LINK

Installare il driver relativo e collegare la stazione di codifica Xesar alla porta USB del computer in cui è installato il software Xesar.

Il link per il driver necessario per la stazione di codifica Xesar è disponibile sulla nostra home page nell'area download al seguente indirizzo: <http://www.evva.at/xesar>

Per ulteriori specifiche consultare la relativa scheda tecnica:


<http://www.evva.at/produkte/elektronische-schliesssysteme-zutrittskontrolle/xesar/montageanleitungen-datenblaetter/de/>

Nota

Per una descrizione dettagliata della procedura è possibile consultare il nostro Manuale del sistema Xesar, nella sezione "Installazione della stazione di codifica".



Installazione del software Xesar

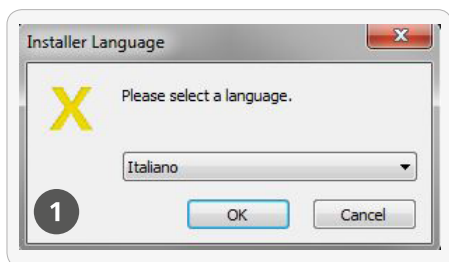

Dopo il download del file di installazione Xesar (.exe), procedere come segue:

- Fare doppio clic sull'applicazione.
- Selezionare la propria lingua e confermare premendo OK.



- Viene visualizzata l'installazione guidata. Seguire le istruzioni visualizzate per completare l'installazione.

Dopo la registrazione sarà possibile scaricare la versione più aggiornata del software Xesar dal seguente indirizzo: www.evva.at/produkte/elektronische-schliesssysteme-zutrittskontrolle/xesar/anfrage-xesar-software/de/.


Per l'installazione del software sono necessari i **diritti di amministratore** nel proprio computer.



Nota

Per una descrizione dettagliata della procedura è possibile consultare il nostro Manuale del sistema Xesar, nella sezione "Installazione del software Xesar".

Installazione del software Xesar

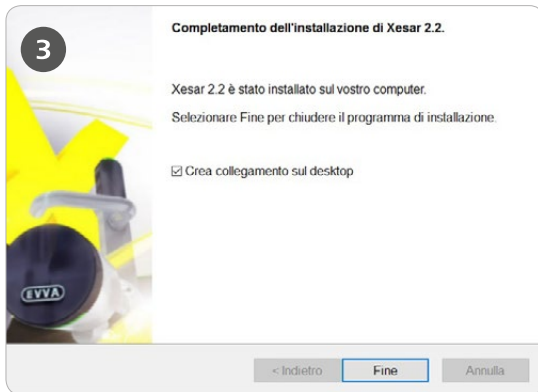

Per una descrizione dettagliata della procedura è possibile consultare il nostro **Manuale del sistema Xesar**, nella sezione “Installazione del software Xesar”.

Nota



Configurazione iniziale del software Xesar

1

EVVA
access to security

Xesar | Configurazione

Inizializzazione carta Amministratore

Inserire il nome del sistema e una password per l'utente "admin" e configurare una nuova carta Amministratore nella stazione di codifica per continuare.

Nome sistema

Password Admin

sicurezza password elevata

Ripetere la password

La password deve contenere 6-20 caratteri, di cui almeno una lettera maiuscola, una lettera minuscola e un numero. Nella password sono consentiti solamente lettere maiuscole/minuscole e numeri.

Avanti >>

- › Inserire una nuova carta Amministratore nella stazione di codifica.
- › Inserire il nome del sistema e la password (prestare attenzione alle linee guida per la password) per l'amministratore nella finestra **Xesar | Configurazione**. Fare quindi clic su Avanti.

2

EVVA
access to security

Xesar | Configurazione

Carta Amministratore mancante o errata.

Inserire la carta Amministratore nella stazione di codifica per continuare. In alternativa, è possibile inserire la chiave del database. Tuttavia, non sarà possibile effettuare transazioni di pagamento.

Chiave DB

Avanti >>

- › Adesso è possibile selezionare un percorso per il **backup automatico del database**. Per motivi di sicurezza, è consigliabile configurare il backup del database su un disco rigido esterno; altrimenti, in caso di guasto del disco rigido del sistema, andranno persi sia il database che il backup.



Nota

Per una descrizione dettagliata della procedura è possibile consultare il nostro Manuale del sistema Xesar, nella sezione "Configurazione iniziale del software Xesar".

Configurazione iniziale del software Xesar



The screenshot shows a configuration window for Xesar. At the top left is a circular icon with the number '3'. At the top right is the EVVA logo with the tagline 'access to security'. The main title is 'Xesar | Configurazione' and the subtitle is 'Dati di accesso'. Below this, there is a paragraph of instructions: 'Effettuare il primo log-in con le seguenti informazioni e utilizzare la password Admin appena creata'. Underneath are two fields: 'Committerite: proprietario' and 'Nome utente: admin'. At the bottom right is a button labeled 'Avanti >>'.

- › Ora viene visualizzato il nome del sistema.
- › Eseguire l'accesso facendo clic su Avanti.



SALVATAGGIO DEI DATI DI ACCESSO E DELLA CHIAVE DB

I dati di accesso possono essere visualizzati solamente UNA VOLTA e unicamente ADESSO. In caso di difetto o perdita della carta Amministratore saranno necessari i propri dati di accesso per creare una carta Amministratore sostitutiva. Stampare pertanto i dati di accesso e conservarli in un luogo sicuro.

Per evitare che questa finestra venga involontariamente ignorata, è necessario confermare che le informazioni di sistema sono state stampate e conservate al sicuro.

Nota

Per una descrizione dettagliata della procedura è possibile consultare il nostro Manuale del sistema Xesar, nella sezione "Configurazione iniziale del software Xesar".



Configurazione iniziale del software Xesar

4

EVVA
access to security


Xesar | Configurazione

Dati di accesso

Le seguenti informazioni di sistema sono strettamente riservate, servono pertanto a proteggere il sistema, ad esempio in caso di perdita della carta Amministratore. Stampare le informazioni di sistema e conservare la stampa in un luogo sicuro.

Hima carta [REDACTED]
Numero carta [REDACTED]
Chiave DB [REDACTED]
Superuser Nome utente: su [REDACTED]

Stampa

1  Le informazioni di sistema non potranno più essere richiamate una volta confermato questo messaggio.

Confermo di aver stampato e riposto al sicuro le informazioni di sistema.

- Confermare la domanda di sicurezza nella finestra Xesar | Configurazione **1** e fare clic su **Fine**.
La configurazione iniziale del software è così completata.



Nota

Per una descrizione dettagliata della procedura è possibile consultare il nostro Manuale del sistema Xesar, nella sezione “Configurazione iniziale del software Xesar”.

Impostazioni generali

Dopo aver eseguito correttamente l'accesso, fare clic su Impostazioni **1** per aprire la relativa finestra.

EVVA Xesar

Credito fino al 21/09/17 admin EVVA-Demo Impostazioni Disconnetti

HOME PAGE SISTEMA DI CHIUSURA PERSONE REGISTRAZIONI AMMINISTRAZIONE INFORMAZIONI SU XESAR

Impostazioni

EVVA Xesar

Credito fino al 21/09/17 admin EVVA-Demo Impostazioni Disconnetti

HOME PAGE SISTEMA DI CHIUSURA PERSONE REGISTRAZIONI AMMINISTRAZIONE INFORMAZIONI SU XESAR

Impostazioni

Solve

Impostazioni ora

1 Attiva conversione ora

Ora legale 00

Ora solare 00

giorno speciale n° 1 Nome GG/MM/AAAA, GG/MM/AAAA, ...

giorno speciale n° 2 Nome GG/MM/AAAA, GG/MM/AAAA, ...

2 giorno speciale n° 3 Nome GG/MM/AAAA, GG/MM/AAAA, ...

giorno speciale n° 4 Nome GG/MM/AAAA, GG/MM/AAAA, ...

giorno speciale n° 5 Nome GG/MM/AAAA, GG/MM/AAAA, ...

Impostazioni di sicurezza

3 PIN 0000

Validità elementi di identificazione (in giorni) 90

Validità elemento sostitutivo (max. consentito: 72 ore) 24

Registra dati personali

Tempo massimo per i dati personali (max. consentito: 100 giorni) 30

Programmatore

Nome del programmatore Xesar-Tablet

Hostname o indirizzo IP del proxy server

Attiva proxy server

Hostname o indirizzo IP

Numero porta

Nome utente

Password

Prova collegamento

Impostazioni di configurazione

Attivare il backup del database

Percorso unità di rete C:\Xesar_backup

Durata registrazione eventi (in mesi) 6

Nota

Per una descrizione dettagliata della procedura è possibile consultare il nostro Manuale del sistema Xesar, nella sezione "Impostazioni generali".



Impostazioni generali

1 Impostazioni ora:

Per utilizzare la funzione Ora solare/legale, selezionare la casella di controllo Conversione ora e inserire per l'anno di interesse la data di inizio dell'ora solare e dell'ora legale. Se si utilizzano l'ora solare e l'ora legale, è necessario aggiornare tali impostazioni manualmente ogni anno e assicurarsi che anche i componenti di accesso Xesar vengano aggiornati.

2 Giorni speciali:

È possibile anche indicare 5 tipi di giorni speciali su un totale di 50 giorni diversi.

3 Impostazioni di sicurezza

PIN di sicurezza

Nel campo PIN dell'area Impostazioni di sicurezza inserire un numero composto da 4 cifre.

L'inserimento del PIN è necessario e viene richiesto dal tablet Xesar non appena i componenti di accesso Xesar vengono inizializzati per la prima volta e quindi aggiunti al sistema.

Validità elementi di identificazione

Nell'area Impostazioni di sicurezza è possibile impostare la validità di TUTTI gli elementi di identificazione Xesar presenti nel sistema Xesar.

La validità degli elementi di identificazione è impostata per default su 90 giorni.



ATTENZIONE: Se la validità dell'elemento di identificazione è scaduta, non è possibile aprire alcuna porta finché non viene eseguito un aggiornamento presso la stazione di codifica o un attualizzatore (updater) Xesar.

Programmatore portatile

Se al proprio computer sono collegati altri dispositivi esterni e il tablet Xesar non viene riconosciuto, è possibile selezionare il proprio programmatore portatile (tablet Xesar) nel menu a discesa.

Impostazioni di configurazione


Nell'area Impostazioni di configurazione è possibile modificare in qualsiasi momento il percorso del backup automatico e attivare o disattivare la creazione automatica di un backup.



Nota

Per una descrizione dettagliata della procedura è possibile consultare il nostro Manuale del sistema Xesar, nella sezione "Impostazioni generali".

Ricarica credito

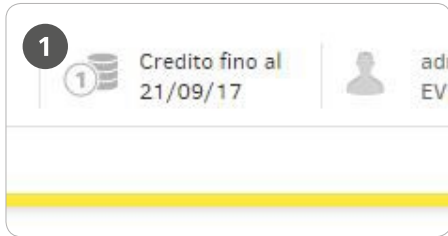

Dall'intestazione della schermata, fare clic sulla funzione **Credito**.



Inserire il codice riportato sulla KeyCredit Card (prestare attenzione alle maiuscole e minuscole). Fare clic su **Ricarica credito**. Se il codice è valido, viene visualizzata una conferma.

Per qualsiasi domanda, è possibile rivolgersi all'EVVA-Partner di fiducia.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Per una descrizione dettagliata della procedura è possibile consultare il nostro Manuale del sistema Xesar, nella sezione "Ricarica credito".

Nota



www.evva.com