



AirKey

Snabbguide

AirKey-registrering



➤ Gå till <https://airkev.ewa.com> och klicka på **AirKey-registrering**.



➤ Fyll i fälten i formuläret. Fält som är markerade med * är obligatoriska. Glöm inte att ange captcha i textfältet och att kryssa för de båda kryssrutorna för de allmänna affärsvillkoren (AGB) och licensavtalet för slutanvändare (EULA).



➤ Du får en bekräftelse via e-post för att slutföra AirKey-registreringen. Den innehåller följande information:

- Länk för att ställa in lösenord.
- Kundnummer
- Användar-ID




➤ När du har valt ett lösenord kan du logga in på <https://airkey.evva.com> med ditt användar-ID (vilket finns i e-postmeddelandet) och det valda lösenordet.

En detaljerad beskrivning finns i AirKey-systemhandboken i **kapitel 4.2, Registrering i AirKey-onlineadministrationen**.

Fylla på kredit



› På startsidan **Hem** väljer du rutan **Kredit**. Du behöver ett KeyCredit-kort med ett skrapfält på baksidan. Under fältet finns en kreditkod.

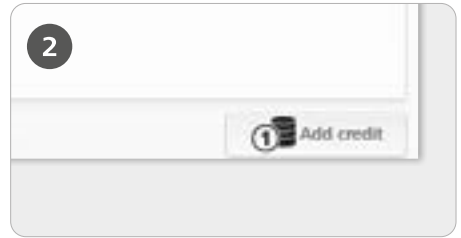

› Klicka på **Fylla på kredit**.



› Ange koden på KeyCredit-kortet (systemet skiljer inte mellan stora och små bokstäver).

› Klicka på **Fylla på kredit**. Är koden är giltig visas en bekräftelse.

En detaljerad beskrivning finns i AirKey-systemhandboken i **kapitel 4.6, Fylla på kredit**.

Skapa smarttelefon och registrera med "Send a Key"




› På startsidan Hem väljer du rutan **"Send a Key"**.




› Sök efter befintliga personer eller smarttelefoner i sökfältet. Om denna person och smarttelefon ännu inte har skapats ska du välja **Skapa ny**.



› När alla obligatoriska uppgifter är ifyllda klickar du på **Fortsätt**.

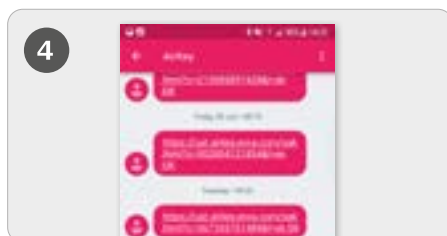

› Den nya användaren får ett SMS med en länk till AirKey-appen för registrering i systemet.

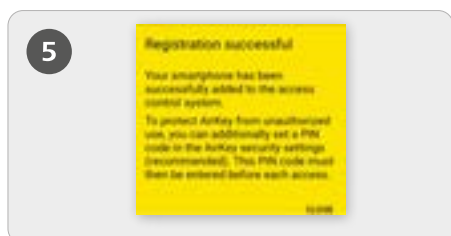


› Är AirKey-appen redan förinstallerad genomförs registreringen automatiskt via länken. Är AirKey-appen inte installerad vidarebefordras man till nedladdningen av AirKey-appen via länken.

I detta fall skiljer sig processen mellan Android och iPhone enligt följande: **Android:** När AirKey-appen installerats och öppnats genomförs registreringen automatiskt. **iPhone:** När AirKey-appen installerats och öppnats måste telefonnumret anges. Ange ditt telefonnummer med +46 och bekräfta med **Registrera**. Du får ytterligare ett sms. Lämna AirKey-appen öppen och klicka på den åtta-siffriga registreringskoden som visas i sms:et. Bekräfta med **Registrera** för att slutföra registreringen.

En detaljerad beskrivning finns i AirKey-systemhandboken i **kapitel 4.9.1 Funktion "Send a Key"**

Lägga till låskomponent med smarttelefonen

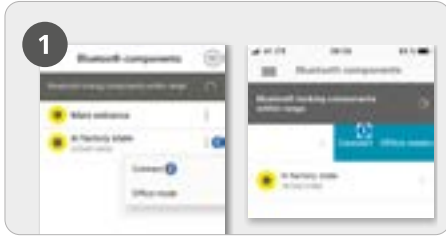


› Öppna AirKey-appen och välj Bluetooth-komponenter, aktivera cylindern genom beröring av den svarta läsardelen.

› **Android:** Klicka på de tre punkterna vid låskomponenten i fabriksläge ①.

Välj sedan Anslut ②

› **iPhone:** Sveg vänster i appens symbol för enhet i fabriksläge och välj Anslut. ①.


❗ *Underhållsläge måste vara aktiverat för smarttelefonen!*

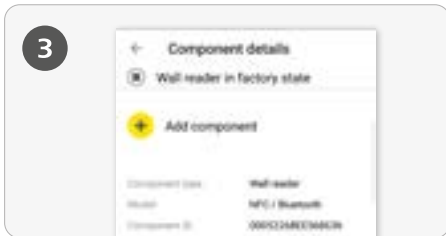

› Nu visas enhetens detaljer. Klicka på **Lägg till komponent**.



› En anslutning till enheten upprättas. Avlägsna inte smarttelefonen från NFC- eller Bluetooth-anslutningens räckvidd till enheten.

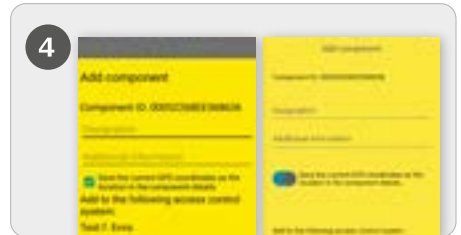

› Ange en tydlig beteckning med eventuell tilläggsinformation och klicka på **Lägg till**.

› **De aktuella GPS-koordinaterna fastställs automatiskt som enhetens plats. Detta indikeras med den förkryssade turkosa rutan resp. det blå skjutreglaget. Detta kan ta några sekunder.**


› Visas fler tillgängliga system välj ditt aktuella system.

5



› Via Bluetooth upprättas automatiskt en anslutning till enheten för att slutföra processen. Om cylindern inte längre blinkar blått måste den aktiveras igen genom beröring.


Geotagging/Plats

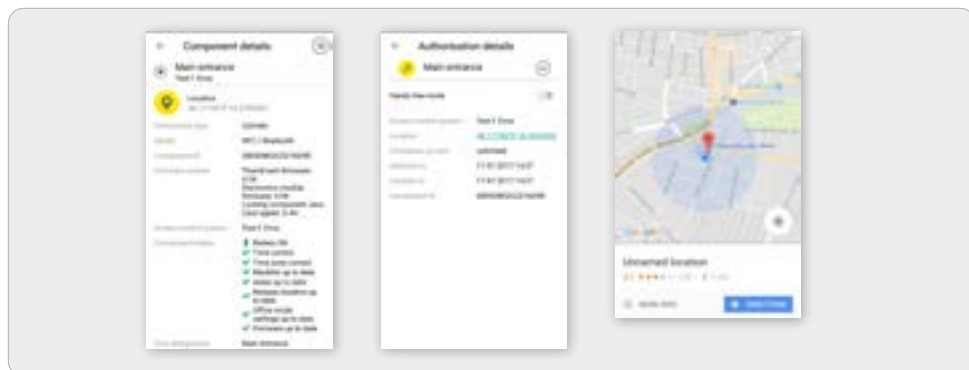

› Om den turkosa rutan kryssades för eller det blå skjutreglaget aktiverades i samband med att enheten lades till visas positionsuppgifter både i enhetsdetaljerna och i enhetens behörighetsdetaljer. I appens meny Behörigheter visas enhetens geotagging/plats som länk. När man klickar på länken vidarebefordras man automatiskt till den installerade karttjänsten i smarttelefonen, t.ex. Google Maps eller Apple kartor.

› Aktivera specialbehörigheten "Underhållsläge" för denna smarttelefon:

Underhållsläge kan endast aktiveras på en smarttelefon som tilldelats en person. I detta läge har smarttelefonen behörighet att aktivera enheter i fabriksläge samt att lägga till eller ta bort enheter och medier i ett system. Dessutom kan firmware i enheter och Keyring-versionen hos medier uppdateras.

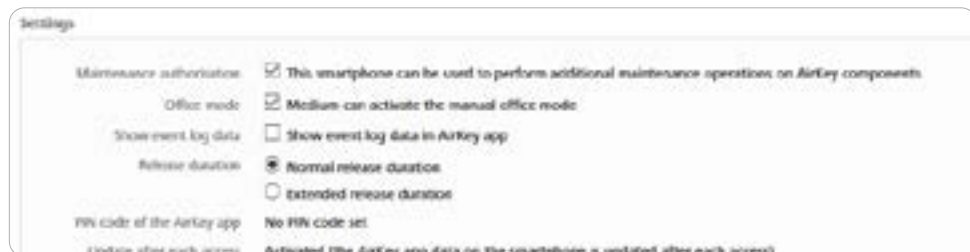


› Specialbehörigheten "Underhållsläge" aktiveras på startsidan **Home** i rutan **Smarttelefoner**.

› I listan medier klickar du på smarttelefonen det gäller.

› I fliken **Detaljer** i avsnittet **Inställningar** klickar du för underhållsbehörighet och klickar sedan på Spara.

En detaljerad beskrivning finns i AirKey-systemhandboken
i **kapitel 4.11 Lägga till låskomponent**.



Kort, taggar, kombinycklar och armband - koda medier

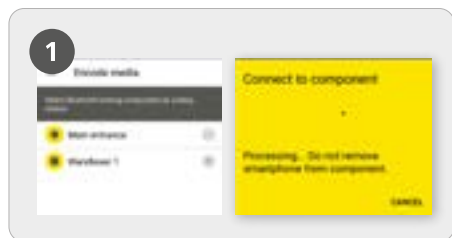

- Starta AirKey-appen och välj **Koda medier** i huvudmenyn.
- Följ instruktionerna i Appen och håll det icke aktiverade ID-mediet mot enheten för uppdatering.
- En anslutning till enheten och mediet upprättas. OBS! En cylinder måste aktiveras genom beröring.

- Väck en enhet genom att beröra det svarta läsarhuvudet och anslut till appen för att genomföra en uppdatering av mediet.

⚠ *Underhållsläge måste vara aktiverade för smarttelefonen!*

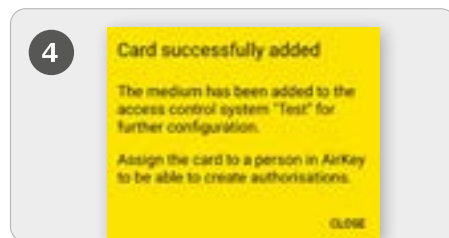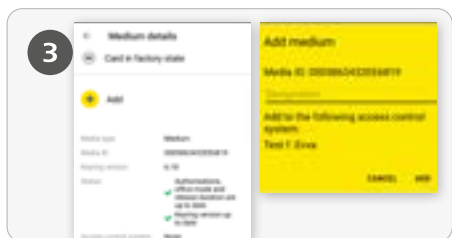

- Klicka på **Lägg till** i ID-mediets detaljer. Ange en tydlig beteckning för ID-mediet och klicka på **Lägg till**. Visas fler tillgängliga system välj ditt aktuella system.

- Håll det icke aktiverade mediet mot enheten igen för att slutföra processen.

En detaljerad beskrivning finns i AirKey-systemhandboken i **kapitel 4.12 Lägg till kort, taggar och kombinycklar**.

Skapa person/ Tilldela medie till person




› På startsidan **Hem** i det grå fältet i **Media & personerväljer** du **Lägg till** -> **Skapa person**.



› Fyll i fälten i formuläret.
Fält som är markerade med * är obligatoriska.

› Klicka på **Spara**.

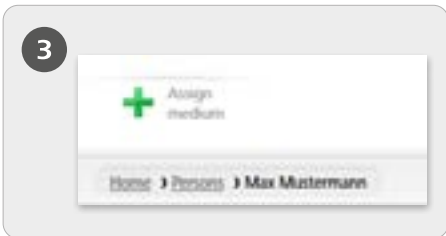

› Klicka nu på symbolen Tilldela ID-medium (under personsymbolen).



› I listan väljer du ett ID-medium som ska tilldelas personen.
Endast medier som ännu inte tilldelats någon person visas.

› Klicka på **Fortsätt**.

› Klicka därefter på **Tilldela ID-medium**.
Mediet har tilldelats vald person korrekt.

En detaljerad beskrivning finns i vår AirKey-systemhandbok i **kapitel 4.7 Skapa person** och i **kapitel 5.6.5 Tilldela medium till person**. En detaljerad beskrivning finns i AirKey-systemhandboken i **kapitel 4.7.1 Importera persouppgifter**.

Tildela behörigheter



- › På startsidan **Home** väljer du rutan **Smartphones** resp. **Kort**.
- › Klicka på önskat ID-medium i listan.




- › Om mediet är tilldelat en person visas en översikt över behörigheter.



- › Dra och släpp knappen med vald dörr eller valt område till mittfältet. Först när du har förflyttat vald dörr/valt område till mittfältet visas möjliga behörighetstyper.



- › Klicka på **Spara** om alla rättigheter för önskad behörighet ska konfigureras.

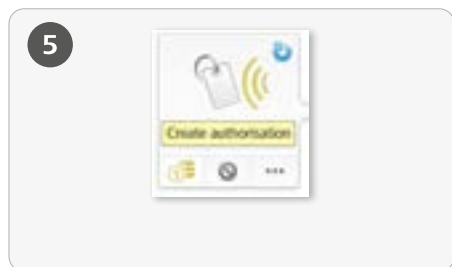

- › När du har skapat behörigheten för ett ID-medium ska du avsluta med **Skapa rättighetoch** en uppdatering av respektive ID-medium.


! För att skapa önskade rättigheter behöver du en KeyCredit!

En detaljerad beskrivning finns i AirKey-Systemhandboken i **kapitel 4.14 Tildela rättigheter**.


Handsfree för Bluetooth-enheter



➤ Det finns ett handsfree läge för Bluetooth-enheter. Handsfree är en funktion som innebär att enheten inte behöver aktiveras med att öppna appen. Användaren kan konfigurera funktionen så att aktivering kan ske även när skärmläset på smarttelefonen är aktiverat. På startsidan **Hem** väljer du rutan **Inställningar** och aktiverar sedan funktionen "Tillträde ur låst skärm" i fliken "Allmänt".

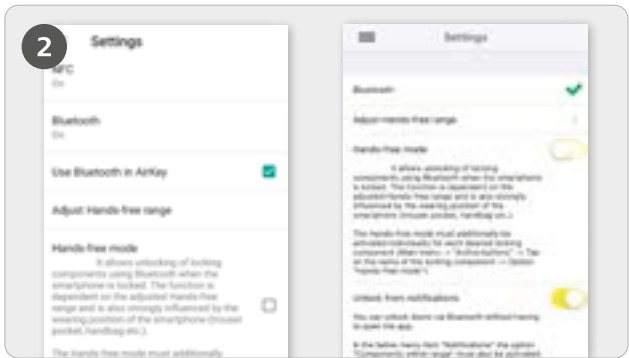

➤ I huvudmenyn **Inställningar** i AirKey-appen måste handsfree läget vara aktiverat.

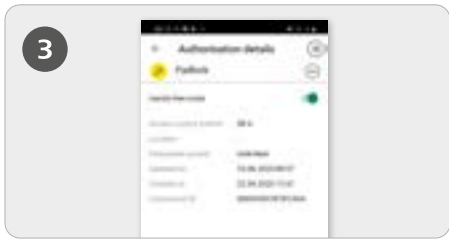

➤ Dessutom måste handsfree läget även vara aktiverat för enheten i appen under meny **Behörigheter**

Funktion: Efter beröring skickar cylindern en Bluetooth-signal. På vägggläsare fungerar detta automatiskt utan beröring. Om en AirKey-app inom enhetens räckvidd tar emot denna Bluetooth-signal startar aktiveringsprocessen.

En detaljerad beskrivning finns i AirKey-systemhandboken i **kapitel 6.9 Inställningar i AirKey-appen** och i **kapitel 6.16 Exkurs: Handsfree i översikt**.

Avaktivera ID-medium - vid förlust



Avaktivera

- › På startsidan **Home** väljer du rutan **Smartphones** resp. **Kort**.
- › Klicka på önskat ID-medium i listan.
- › Klicka på **Avaktivera ID-medium**.



- › Ange en orsak för avaktiveringen. Som orsak kan du välja "Förlust", "Defekt" eller "Annat". Klicka på Fortsätt. Bekräfta säkerhetsfrågan med Avaktivera ID-medium
- › Klicka på **Fortsätt**.
- › Bekräfta säkerhetsfrågan med **Avaktivera ID-medium**.



Uppdatera de enheter för vilka ID-mediet hade behörighet. Detta tar bort uppdateringarna för blacklist och de avaktiverade medierna har inte längre rättighet till enheten.

En detaljerad beskrivning finns i AirKey-systemhandbok i **kapitel 5.6.17 Avaktivera ID-medium** och i **Kapitel 5.6.19 Återaktivera ID-medium**.

Översikt AirKey-system

<https://www.evva.com/de/airkey/website/>

AirKey onlineadministration

<http://airkey.evva.com>

AirKey systemhandbok

<https://www.evva.com/de/airkey/systemmanual/>

Handbok AirKey-programvara

<http://video.evva.com/tutorials/airkey/software/de/>

Monteringsanvisningar, datablad och viktiga bruksanvisningar

<https://www.evva.com/de/downloads>

www.evva.com