

Xesar

Stručný návod

Impressum

Kód výrobku: I.AN.ANW.X.R3-1.SCS | 22R1

Verze: Xesar 3.1 | 3.1.x

Edice: 02/2022 CZ

Původní návod k obsluze byl napsán v němčině.

Vydavatel

EVVA Sicherheitstechnologie GmbH

Za obsah odpovídá

EVVA Sicherheitstechnologie GmbH

Toto vydání pozbývá platnosti vydáním nové příručky.

Aktuální vydání najdete v části se soubory EVVA ke stažení:



<https://www.evva.com/cz-cz/sluzby/ke-stazeni/>

Všechna práva vyhrazena. Tato příručka se bez písemného souhlasu výrobce nesmí v jakékoli formě rozmnožovat nebo za použití elektronických, mechanických či chemických metod kopírovat nebo zpracovávat, a to ani zčásti.

Za chyby technického a tiskového charakteru a za jejich následky neručíme. Informace v této příručce jsou však pravidelně kontrolovány a opravovány.

Všechny ochranné známky a ochranná práva jsou respektovány. Změny ve smyslu technického pokroku mohou být prováděny bez předchozího upozornění.

Obsah

1	ÚVOD	4
1.1	Všeobecné právní informace	4
1.2	Podpora EVVA.....	5
1.3	Vysvětlení symbolů	6
1.4	Vysvětlivky symbolů softwaru Xesar	7
1.4.1	Obecné.....	7
1.4.2	Stavy přístupových médií.....	9
2	XESAR – STRUČNÝ NÁVOD	11
2.1	Přidání osoby.....	11
2.2	Vydání přístupového média	13
2.3	Změna, přidání nebo odstranění profilů s oprávněním	15
2.4	Změna časových profilů	17
2.5	Zneplatnění přístupového média	18
2.6	Zablokování přístupového média	19
2.6.1	Zablokování přístupového média	19
2.6.2	Smazání oprávnění.....	20
2.7	Vystavení náhradního média	21

1 Úvod

Tento dokument je výňatek ze systémové příručky Xesar 3.1.

Výrobky nebo systémy popisované v příručce k systému Xesar smí provozovat pouze osoby, které pro dané úkoly mají potřebnou kvalifikaci. Kvalifikovaný personál je na základě svých znalostí a vědomostí při práci s těmito výrobky nebo systémy schopen rozeznat rizika a zabránit možnému ohrožení.

1.1 Všeobecné právní informace

Společnost EVVA uzavírá smlouvu o používání systému Xesar na základě všeobecných obchodních podmínek (VOP EVVA) a také všeobecných licenčních podmínek (VLP EVVA).

VOP EVVA a VLP EVVA najdete na stránkách:



<https://www.evva.com/cz-cz/impresum/>



Mějte prosím na paměti, že používání systému Xesar může podléhat zákonné schvalovací, ohlašovací a registrační povinnosti (například vznikne-li sdružený informační systém) a při používání v podnicích pak právům zaměstnanců na spolurozhodování. Odpovědnost za používání výrobku způsobem, který je v souladu se zákony, má provozovatel.



Výše uvedené informace je nutné respektovat v souladu s odpovědností výrobce, která je definována zákonem o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, a předat je provozovatelům a uživatelům. Nedodržení tohoto ustanovení zbavuje společnost EVVA zákonné odpovědnosti.

Způsoby používání, které nejsou v souladu s určeným účelem, a také opravy nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny společností EVVA, včetně neodborného servisu, mohou vést k poruchám funkce, a jsou tudíž zakázány. Změny, které nejsou výslovně povoleny společností EVVA, vedou k zániku veškerých nároků vyplývajících z odpovědnosti výrobce, standardní záruky i samostatně sjednané záruky.



Udržujte komponenty systému mimo dosah malých dětí a domácích zvířat. Nebezpečí udušení následkem spolknutí malých dílů.



Společnost EVVA zpřístupňuje **architektům a poradenským institucím** všechny potřebné informace o produktech, aby mohli splnit své informační a instruktážní povinnosti v souladu se zákonem o odpovědnosti za výrobek.

Specializovaní obchodníci a zpracovatelé se musí řídit veškerými pokyny uvedenými v dokumentech společnosti EVVA a v případě potřeby je předat zákazníkům.

Další informace najdete v produktovém katalogu EVVA:



<https://www.evva.com/cz-cz/xesar>

1.2 Podpora EVVA

Xesar je důmyslný a osvědčený uzamykací systém. Pokud byste potřebovali další pomoc, obraťte se prosím přímo na vaši partnerskou firmu EVVA.

Seznam certifikovaných partnerů společnosti EVVA si můžete stáhnout zde:



<https://www.evva.com/cz-cz/vyhledavani-prodejc/>

Aktivujte možnost filtru „Partner pro elektroniku“ a vyhledejte speciálně partnery EVVA, kteří prodávají elektronické uzamykací systémy EVVA a mají kvalifikované odborné znalosti.



<http://support.evva.at/xesar/cz/>







Obecné informace o systému Xesar naleznete zde:



<https://www.evva.com/cz-cz/xesar>

1.3 Vysvětlení symbolů














Pro lepší znázornění se v této příručce k systému používají tyto symboly:

















Symbol	Význam
	Pozor, nebezpečí vzniku věcných škod v případě nedodržení příslušných bezpečnostních opatření
	Upozornění a doplňkové informace
	Tipy a doporučení
	Vyvarujte se, chybová hlášení
Option	Volitelné možnosti
	Odkazy
	Krok v návodu k postupu









1.4 Vysvětlivky symbolů softwaru Xesar

V softwaru Xesar, ve správci instalací a ve správci rozhraní se používají následující znaky:

1.4.1 Obecné










#	Stav	Symbol	Vysvětlení
1	Potvrdit / uložit		Potvrzení nebo uložení zadání
2	Přidat		Přidání např. nové osoby nebo přístupového místa
3	Zrušit zadání		Zrušení zadání
4	Odstranit		Odstranění např. systému, časového profilu nebo přístupového místa
5	Upravit		Úprava systému (správce instalací)
6	Spustit aplikaci		Spuštění systému (správce instalací) nebo spuštění připojení mezi kódovací stanicí a softwarem Xesar (správce rozhraní)
7	Zastavit aplikaci		Zastavení systému (správce instalací) nebo zastavení propojení mezi kódovací stanicí a softwarem Xesar (správce rozhraní)
8	Stažení		Stažení např. informací k podpoře
9	Další		Přejít k dalšímu zadání
10	Načíst / přenést		Načtení administrátorské karty
11	Filtrovat		Zobrazení možných nastavení filtru funkce
12	Aktualizovat / připojit		Na ovládacím panelu se na pozadí provede úloha
13	Není aktualizováno / čeká se na aktualizaci / stáhnout aktualizaci		Aktualizace je k dispozici a lze ji stáhnout

#	Stav	Symbol	Vysvětlení
14	Hledat		Hledání speciální události
15	Rozbalit		Rozšíření zobrazované oblasti
16	Sbalit		Zmenšení zobrazované oblasti
17	Přejít		Otevření okna prohlížeče softwaru Xesar
18	Systémový protokol		Zobrazuje všechny akce, které byly v softwaru Xesar zadány uživatelem a systémem
19	Filtrovat podle úseků		Zobrazuje všechny úseky, ke kterým má osoba přístupové oprávnění
20	Filtrovat podle přístupových míst		Zobrazuje všechna přístupová místa, ke kterým má osoba přístupové oprávnění
21	Filtrovat podle přístupových médií		Zobrazuje všechna přístupová média, která jsou osobě přiřazena
22	Filtrovat podle osob		Filtruje podle osob
23	Můj profil		Upravit uživatelský profil: Přidat popis a změnit osobní heslo
24	Zobrazený jazyk		Změnit nastavení jazyka
25	Zobrazit počet kreditů KeyCredits		Zobrazení počtu kreditů KeyCredits k odpisu (např. v důsledku změn oprávnění nebo vydání nových přístupových médií)
26	Symbol KeyCredit Lifetime		Zobrazí se po vyčerpání kreditu KeyCredit Lifetime
27	Protokol události		Zobrazení událostí, např. podle osoby (zobrazují se všechny vyfiltrované přístupové události osoby)
28	Texty nápovědy		Zobrazení textů nápovědy
29	Export seznamů		Exportovat zobrazované seznamy jako soubor csv nebo xls


#	Stav	Symbol	Vysvětlení
30	Nastavit zobrazení seznamu		Přizpůsobení zobrazení seznamů (výběr sloupců, počet řádků na stránku, ukládání a obnovení nastavení)
31	Tlačítko zálohování		Ve správci instalací se vytvoří záloha systémových dat
32	Odhlásit		Ukončení relace
33	Nabitá baterie		Baterie je plně nabitá
34	Upozornění na vybitou baterii		Baterie je vybitá, vyměňte ji co nejdříve za novou
35	Komponenta s kabelovým rozhraním		Přístupové komponenty, které lze synchronizovat pouze s kabelovým připojením k tabletu
36	Komponenta s bezdrátovým rozhraním BLE, BLE je aktivováno		Přístupové komponenty, které lze synchronizovat s bezdrátovým BLE a kabelovým připojením k tabletu; je aktivována funkce BLE přístupové komponenty
37	Komponenta s bezdrátovým rozhraním BLE, BLE je deaktivováno		Přístupové komponenty, které lze synchronizovat s bezdrátovým BLE a kabelovým spojením s tabletem; funkce BLE komponenty je deaktivována

1.4.2 Stav přístupu médií

#	Stav	Vizualizace	Vysvětlení
1	Nezabezpečené přístupové médium		Přístupové médium je zablokované. Existují ještě nezabezpečená přístupová místa. Seznam zakázaných položek přeneste pomocí tabletu nebo aktualizovaného přístupového média do nezabezpečených přístupových míst.
2	Zabezpečené přístupové médium		Přístupové médium je zablokované. Neexistují žádná nezabezpečená přístupová místa. Systém je bezpečný.
3	Přístupové médium bez oprávnění		Přístupové médium nemá oprávnění. Důvodem je např. překročení doby platnosti oprávnění.


#	Stav	Vizualizace	Vysvětlení
4	Aktuálně platné		Přístupové médium je platné a lze jej použít podle profilu s oprávněním.
5	Aktuálně neplatné		Přístupové médium je momentálně neplatné.
6	Aktuálně platné přístupové médium se při aktualizaci stane neplatným přístupovým médiem	 	Přístupové médium je aktuálně platné. Po aktualizaci na online nástěnné čtecí jednotce nebo na kódovací stanici však pozbývá platnosti.
7	Aktuálně neplatné přístupové médium se po aktualizaci stane platným přístupovým médiem	 	Přístupové médium je momentálně neplatné. Platí však po aktualizaci na online nástěnné čtecí jednotce nebo na kódovací stanici.
8	Aktuálně neplatné přístupové médium s dobou platnosti, která se nachází v budoucnosti	 	Přístupové médium je momentálně neplatné.
9	Deaktivované přístupové médium		Médium bylo deaktivováno, již neexistují žádná nezabezpečená přístupová místa; kalendář již nehraje žádnou roli.

2 Xesar – stručný návod

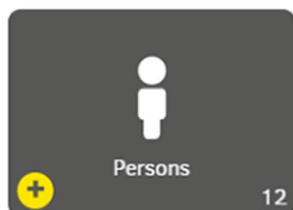

2.1 Přidání osoby

Do vašeho podniku nastupuje nový zaměstnanec:

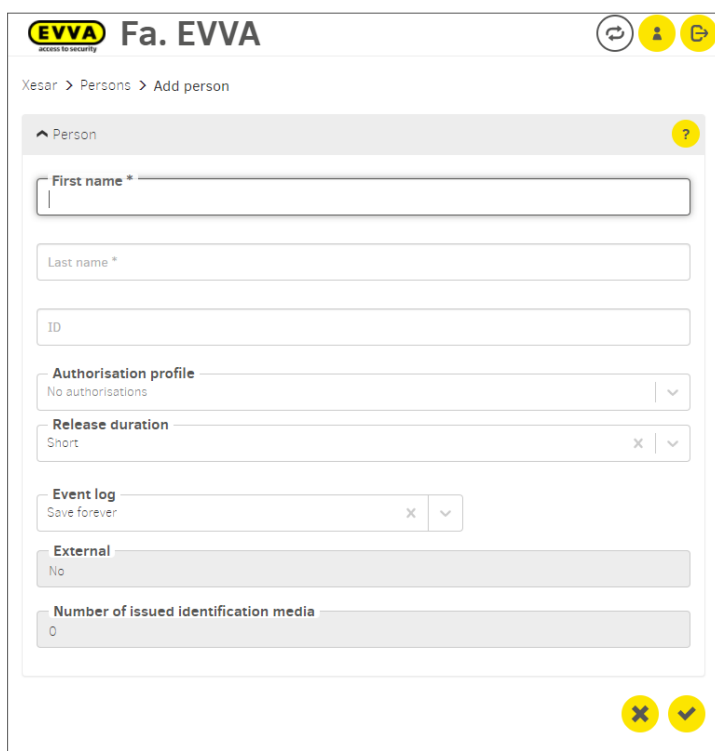

EVVA Fa. EVVA

Xesar > Persons > Add person

Person

First name *

Last name *

ID

Authorisation profile
No authorisations

Release duration
Short

Event log
Save forever

External
No

Number of issued identification media
0

- » Zvolte panel **Osoby**.
- » Klikněte na **symbol Plus**.
- » Povinná pole* musí být vyplněna (jméno a příjmení).
- » Zadejte ID (např. osobní číslo).

Volitelné komfortní funkce:


- Doba odemknutí:
Krátká / dlouhá (např. pro osoby s handicapem)
- Protokolování:
Neukládat / ukládat s časovým omezením / ukládat neomezeně
- Je-li to požadováno, lze pro nově vytvořené osoby vybrat již definovaná oprávnění (profily s oprávněním).
- Individuální oprávnění se přidělují později u přístupového média.



V případě potřeby můžete jedné osobě přiřadit několik přístupových médií.

2.2 Vydání přístupového média

Chcete-li vydat nové přístupové médium, položte ho na kódovací stanici. Otevře se vyskakovací okno. Volitelně můžete přidělit identifikační číslo (ID).

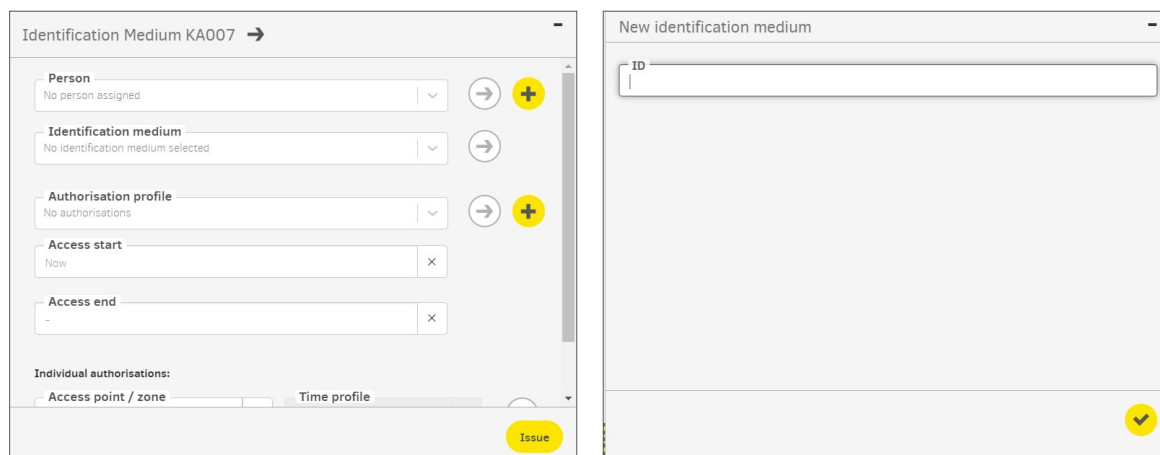


Xesar
Issuing protocol

Installation name: Fa. EVVA
 Person first name: David
 Person last name: Gruber
 ID person: NA001
 ID identification medium: KA001
 Release duration: Short
 Event log: Save forever
 Period logging: —
 Authorisation interval: 15/03/2021 14:25 - ∞
 Validity duration: 14 days
 Authorisation profile: Büro

All authorisations:	Access points	Time profile
	Eingang 2	—
	Eingang 1	—
Zones	Time profile	
	Büros	—

Individual authorisations:

Access point / zone	Time profile

Date issued: 15/03/2021 16:26
 Issuing user: Helmut

Issuance:
 Signature:

Revocation:
 Signature:




Přístupová média nemusí být nutně přiřazena určité osobě. To je ideální pro přístup externích firem s měnícím se personálem.

- » **Volitelně:** Vyberte osobu pro přístupové médium.
- » Vyberte profil s oprávněním.
- » **Pokud chcete omezit dobu oprávnění,** změňte začátek a konec oprávnění přístupového média.
- » **Volitelně:** Zvolte individuální přístup k určitým přístupovým místům, např. skříňka.
- » Vydejte přístupové médium.

Vytvoří se výstupní protokol s daty v době vydání.






- » Vytiskněte výstupní protokol a nechte potvrdit převzetí přístupového média přidělenou osobou.

Stažení přístupového média lze potvrdit na výstupním protokolu.



V případě potřeby můžete jedné osobě přiřadit několik přístupových médií.



Pokud používáte platební model formou kusů KeyCredits, kliknutím na tlačítko **Odečíst**      potvrďte změnu oprávnění.


U platebního modelu KeyCredit Xesar Lifetime obsahuje nová přístupová média a změny oprávnění.

2.3 Změna, přidání nebo odstranění profilů s oprávněním

Zaměstnanec přejde do jiného oddělení a potřebuje odpovídající profil s oprávněním:



- » Klikněte na záložku **Přístupová média** na ovládacím panelu: profily s oprávněním a individuální oprávnění pro přístupová média lze vybrat a změnit v záložce „Přístupová média“ na ovládacím panelu v příslušném zobrazení podrobností o přístupovém médiu.
- » Po provedení změny položte přístupové médium na kódovací stanici, aby se aktualizovalo.

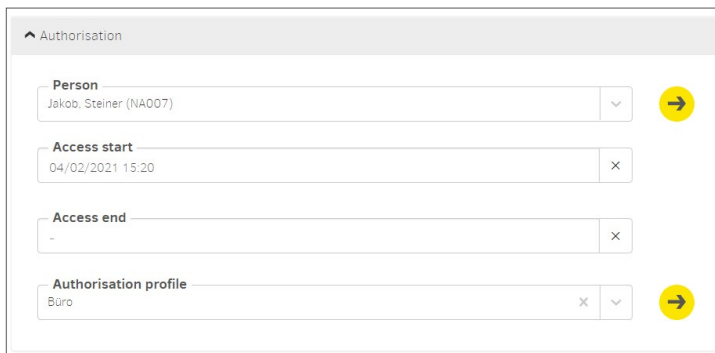

- » Profily s oprávněním a individuální oprávnění lze také vybrat nebo změnit přímo umístěním přístupového média na kódovací stanici v zobrazeném okně.

Zvláštní případ: Hasičský sbor a generální klíč

V případě potřeby lze přístupovému médiu přiřadit profil s oprávněním generálního klíče nebo profil s hasičským oprávněním.



Přístupové médium s **profilem a hasičským oprávněním** má **časově neomezený** přístup ke všem dveřím ve vašem systému.

Přístupové médium s **oprávněním generálního klíče** má přístup ke všem dveřím ve vašem systému **a dobu platnosti lze** omezit. Po uplynutí doby platnosti je nutné přístupové médium opět aktualizovat.




Zvláště bezpečně a pečlivě ukládejte přístupová média s hasičským oprávněním nebo oprávněním hlavního klíče.

Podrobný popis tématu „Profily s oprávněním“ najdete v příručce k systému Xesar.

2.4 Změna časových profilů

Jedna osoba obdrží přístupová oprávnění ve změněném čase.
Otevírací doba nákupního střediska se změnila.


Časový profil

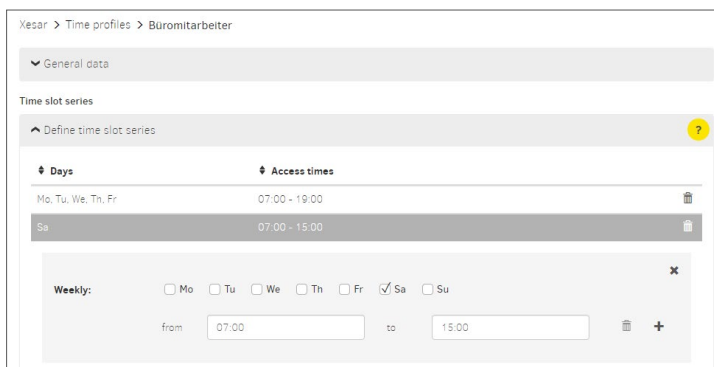

The screenshot shows the 'Time profiles' configuration page for 'Büromitarbeiter'. It features a 'General data' section and a 'Time slot series' section. Under 'Time slot series', there is a 'Define time slot series' button with a help icon. Below this, a table lists days and access times: Monday-Friday from 07:00 to 19:00, and Saturday from 07:00 to 15:00. A 'Weekly' configuration section is visible, with radio buttons for days (Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su) and input fields for 'from' (07:00) and 'to' (15:00) times.

- » Změna časových oken pro přístup
Pokud se pro osobu nebo skupinu osob změní pracovní doba, musí se změnit časové okno pro přístup osoby, resp. skupiny osob.

Časový profil režimu Office

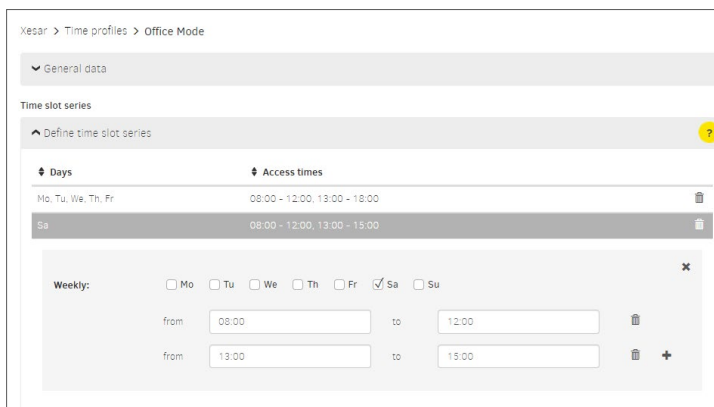


The screenshot shows the 'Time profiles' configuration page for 'Office Mode'. It features a 'General data' section and a 'Time slot series' section. Under 'Time slot series', there is a 'Define time slot series' button with a help icon. Below this, a table lists days and access times: Monday-Friday from 08:00 to 12:00 and 13:00 to 18:00, and Saturday from 08:00 to 12:00 and 13:00 to 15:00. A 'Weekly' configuration section is visible, with radio buttons for days (Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su) and input fields for 'from' (08:00) and 'to' (12:00) times, and another set of input fields for 'from' (13:00) and 'to' (15:00) times.

- » Komponenta by se měla v určitém okamžiku přepnout do režimu trvalého otevření a v určitém okamžiku zavřít.

Podrobný popis tématu „Časové profily“ najdete v příručce k systému Xesar.

2.5 Zneplatnění přístupového média

Zneplatněte přístupové médium a později jej znovu použijte v systému, např. tehdy, jestliže zaměstnanec ukončí pracovní poměr v podniku.

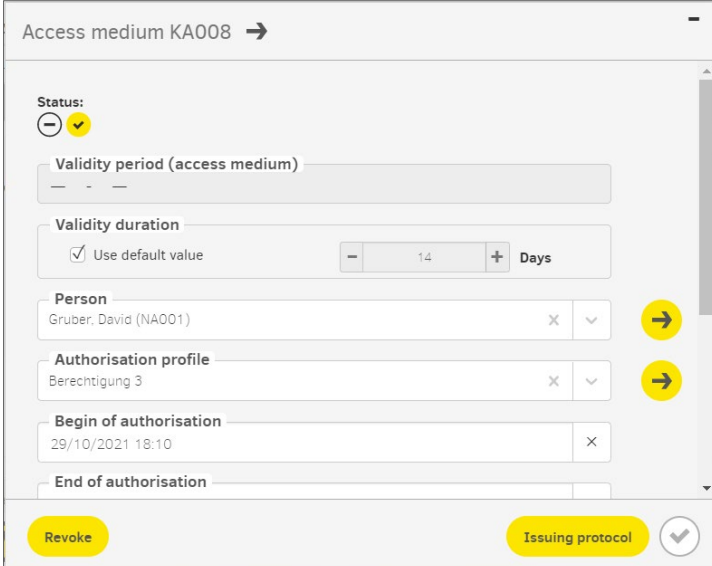

Access medium KA008 →

Status:

Validity period (access medium)

Validity duration

Use default value Days

Person

Gruber, David (NA001) x v →

Authorisation profile

Berechtigung 3 x v →

Begin of authorisation

29/10/2021 18:10 x

End of authorisation

Revoke Issuing protocol ✓

- » Položte přístupové médium na kódovací stanici.
- » Zvolte **Zneplatnit**.


Po zneplatnění lze přístupové médium znovu používat pouze v tomto systému a jakmile je znovu umístěno ke kódovací stanici, zobrazí se jako nové přístupové médium.

Podrobný popis tématu „Zneplatnění média“ najdete v příručce k systému Xesar.

2.6 Zablokování přístupového média

Přístupové médium bylo ztraceno nebo odcizeno.

Aby byl systém chráněn před neoprávněným přístupem, musí být přístupové médium zablokováno.

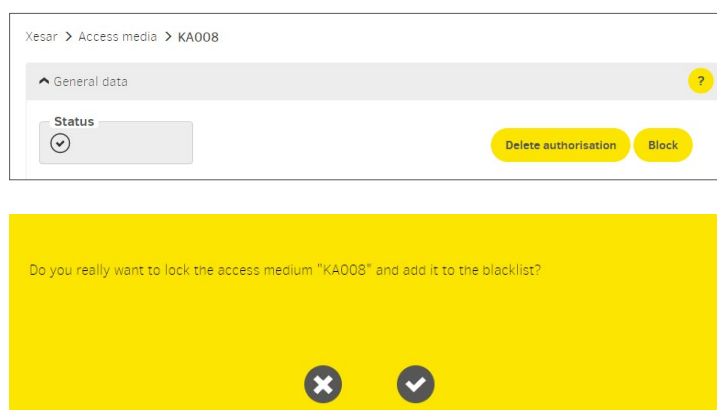

2.6.1 Zablokování přístupového média

- » Zvolte panel **Přístupové médium**.
- » Zvolte přístupové médium, které má být zablokováno, a klikněte na **Zablokovat**.

Software Xesar vytvoří seznam zakázaných položek a úkony údržby pro všechny komponenty zranitelných přístupových míst.

- » Proveďte synchronizaci tabletu Xesar a proveďte úkony údržby u komponent.
- » Alternativně lze prostřednictvím přístupových médií rozeslat seznam zakázaných položek do komponent.
- » Funkce smazání – u synchronizovaných komponent systému Xesar s aktuálním seznamem zakázaných položek se zablokované přístupové médium definitivně deaktivuje.

2.6.2 Smazání oprávnění


Oprávnění lze odebrat z existujícího přístupového média.

- Oprávnění na přístupovém médiu budou odstraněna.
- Nebude vytvořen žádný záznam do seznamu zakázaných položek ani žádné úkony údržby.
- Přístupové médium zůstane přiřazeno osobě.
- Mohou být udělována nová oprávnění.

» Aktualizace přístupového média


Pro aktualizaci musíte přístupové médium podržet u online nástěnné čtecí jednotky nebo ho položit na kódovací stanici.

Podrobný popis tématu „Zablokování přístupového média“ najdete v příručce k systému Xesar.

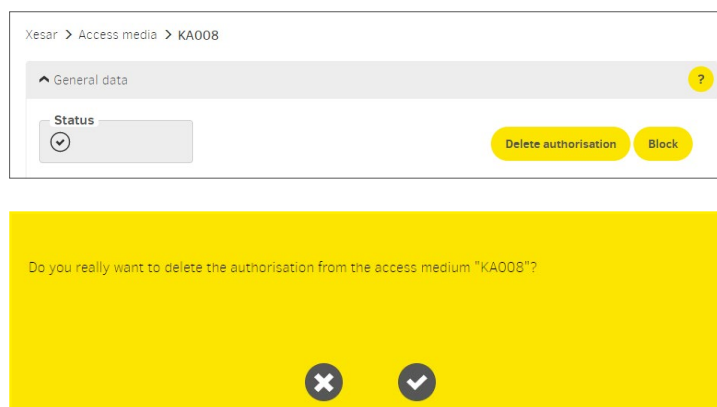

2.7 Vystavení náhradního média

Zaměstnanec zapomněl přístupové médium doma – je třeba vystavit náhradní médium.

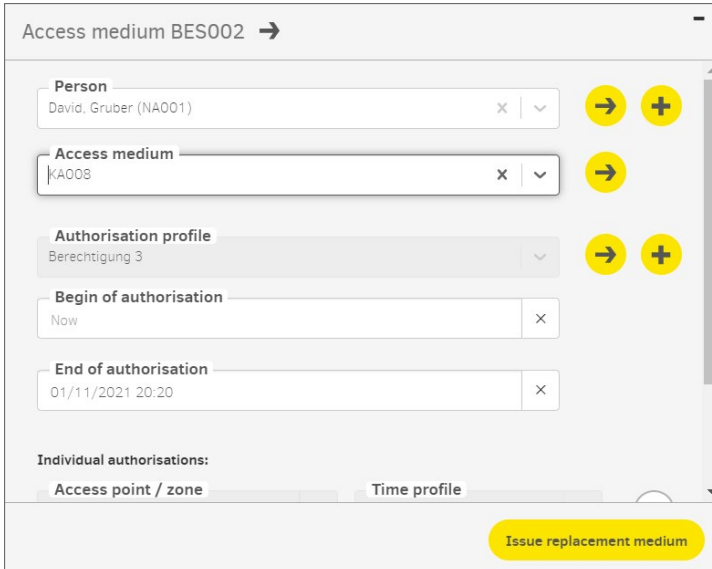

- » Položte nové přístupové médium na kódovací stanici.
- » V rozbalovacím poli „Osoba“ vyberte osobu, pro kterou se má vystavit náhradní médium.
- » V rozbalovacím poli „Přístupové médium“ vyberte přístupové médium, které chcete nahradit.
- » Klikněte na **Přidělit náhradní médium**.

Náhradní médium má nyní po nastavenou dobu oprávnění k použití originálního média.

- » Dobu oprávnění pro náhradní média lze nastavit na panelu **Nastavení** v softwaru Xesar.



Mějte na paměti, že originální médium je nadále platné.



Pokud potřebujete pomoc nebo další informace, obraťte se na vašeho partnera EVVA nebo na technické oddělení EVVA.

Podrobný popis postupu „Vystavení náhradního média“ najdete v příručce k systému Xesar.

www.evva.com