


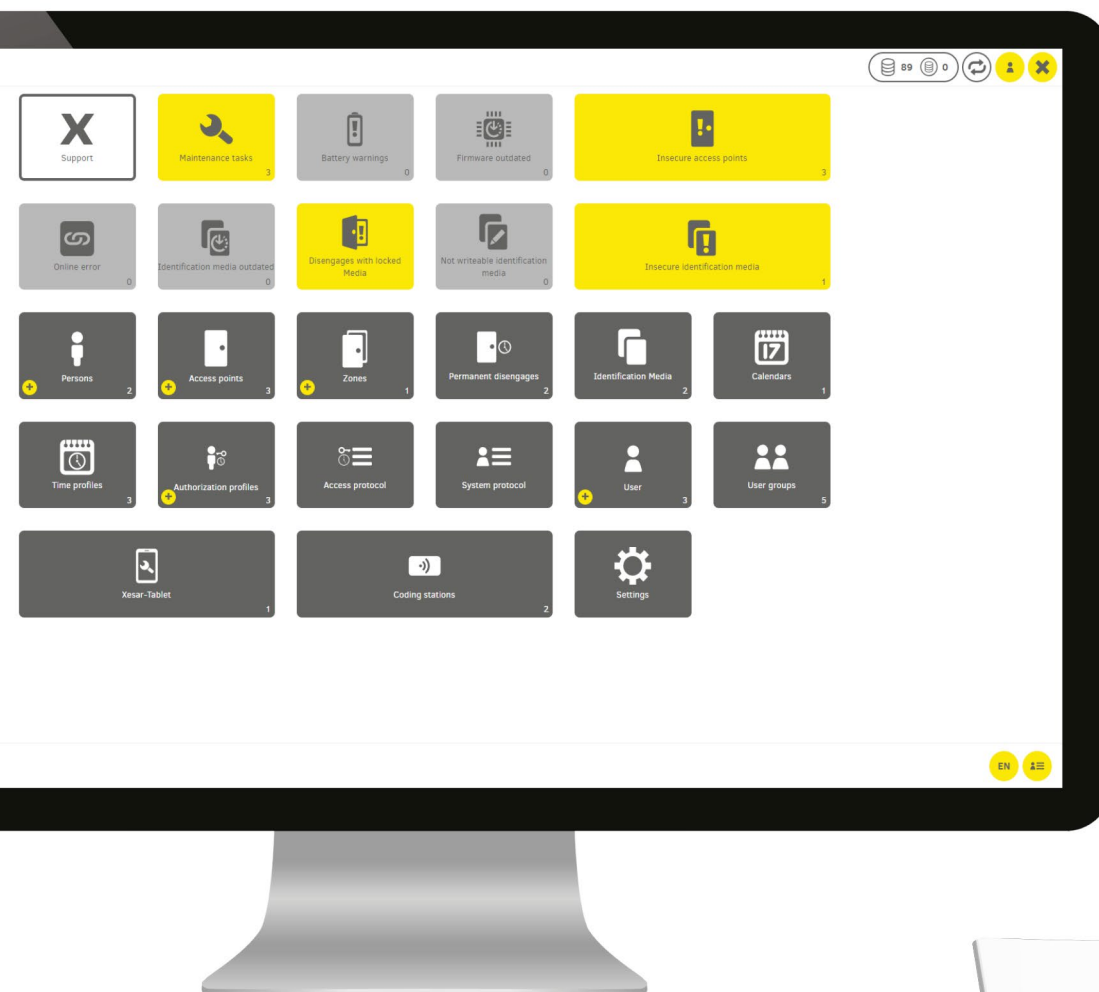

Xesar

Korte handleiding versie 3.2

Colofon

Productcode: I.X.R3-2.AN.ANW.SNL.LN | 24R1

Versie: Xesar 3.2 | 3.2.x

Editie: 06/2024 NL

De oorspronkelijke gebruiksaanwijzing was opgesteld in het Duits.

Fabrikant:

EVVA-Sicherheitstechnologie GmbH

Verantwoordelijk voor de inhoud

EVVA Sicherheitstechnologie GmbH

Vanaf de verschijning van een nieuw handboek is deze versie niet meer geldig.

De actuele uitgave vindt u in het downloadgedeelte van EVVA:



<https://www.evva.com/be-nl/service/downloads/>



<https://www.evva.com/nl-nl/service/downloads/>

Alle rechten voorbehouden. Zonder schriftelijke toestemming van de uitgever mag dit handboek in geen enkele vorm, geheel noch gedeeltelijk, worden gereproduceerd of door gebruik van elektronische, mechanische of chemische procedures worden vernieuwvuldigd of verwerkt.

Dit handboek is gebaseerd op de stand van de techniek op het tijdstip van aanmaak. De inhoud van het handboek is gecontroleerd op overeenstemming met de beschreven hardware en software. Desondanks zijn afwijkingen mogelijk. Voor technische of druktechnische fouten en de gevolgen hiervan aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. De informatie in dit handboek wordt regelmatig gecontroleerd en gecorrigeerd.

Alle handelsmerken en auteursrechten worden erkend. Wijzigingen in het kader van technische vernieuwingen kunnen zonder kennisgeving vooraf worden uitgevoerd.

Inhoudsopgave

1	INLEIDING	4
1.1	Algemene wettelijke aanwijzingen	4
1.2	EVVA-Support.....	5
1.3	Betekenis van de symbolen	6
1.4	Betekenis van de symbolen in de Xesar-software.....	7
1.4.1	Algemeen	7
1.4.2	Status van sleutels.....	10
2	XESAR KORTE HANDLEIDING	11
2.1	Persoon toevoegen.....	11
2.2	Sleutel verstrekken	13
2.3	Eenvoudige methode: toegangsmedia toewijzen aan een persoon.....	15
2.4	Toegangsprofielen wijzigen, toevoegen of wissen.....	16
2.5	Tijdsprofielen wijzigen	18
2.6	Toegangsmedia deactiveren.....	19
2.7	Sleutel intrekken.....	20
2.8	Sleutel blokkeren	21
2.8.1	Sleutel blokkeren	21
2.8.2	Rechten wissen.....	22
2.9	Vervangende sleutel uitreiken	23

1 Inleiding

Dit document is een uittreksel van de Xesar 3.2-handleiding.

De producten of de systemen die het Xesar-systeemhandboek beschrijft, mogen alleen worden bewerkt/gebruikt door iemand die gekwalificeerd is. Gekwalificeerd personeel is op basis van kennis in staat om bij de omgang met producten of systemen risico's te herkennen en mogelijk gevaar te vermijden.

1.1 Algemene wettelijke aanwijzingen

EVVA sluit de overeenkomst over het gebruik van Xesar af op basis van haar Algemene Zakelijke Voorwaarden (EVVA-AGB) en haar Algemene Licentiebepalingen (EVVA-ALB) met betrekking tot de software van het product.

De EVVA-AGB en EVVA-ALB zijn ter inzage beschikbaar op:



<https://www.evva.com/be-nl/colofon/>



<https://www.evva.com/nl-nl/colofon/>



Houd er rekening mee dat het gebruik van Xesar kan leiden tot wettelijke verplichtingen met betrekking tot vergunningen, rapportages en registraties, met name op het vlak van de Wet Gegevensbescherming (bv. wanneer een systeem ontstaat dat informatie combineert), en bij gebruik in de onderneming tot het recht op inspraak van medewerkers. Verantwoordelijk voor de rechtmatige toepassing van het product ligt geheel bij de exploitant.



De voorgaande informatie moet in overeenstemming met de in de productaansprakelijkheidswet vastgelegde aansprakelijkheid van de fabrikant voor zijn producten aan de exploitant en gebruikers ter beschikking worden gesteld. Het niet opvolgen ervan ontslaat EVVA van haar aansprakelijkheid.

Onoordeelkundig gebruik of niet door EVVA toegestane herstellingen of modificaties, alsook ondeskundige onderhoudswerkzaamheden kunnen leiden tot storingen en zijn derhalve verboden. Wijzigingen die niet nadrukkelijk door EVVA zijn vrijgegeven, leiden tot het verlies van de rechten op aansprakelijkheid, garantie en afzonderlijk overeengekomen garantievorderingen.



Houd de systeemcomponenten uit de buurt van kleine kinderen en huisdieren. Gevaar voor verstikking door inslikken van kleine onderdelen.



Aan **architecten en adviserende instanties** stelt EVVA alle vereiste productinformatie beschikbaar om hun wettelijk vastgelegde informatie- en instructieplicht volgens de productaansprakelijkheidswet na te komen.

De vakhandel en verwerkers moeten alle instructies in de EVVA-documentatie in acht nemen den deze indien nodig ook doorgeven aan hun afnemers.

Extra informatie vindt u in de productcatalogus van EVVA:



<https://www.evva.com/be-nl/xesar/>



<https://www.evva.com/nl-nl/xesar>

1.2 EVVA-Support

Met Xesar beschikt u over een uitgebalanceerd en gecontroleerd sluitsysteem. Wanneer u extra ondersteuning nodig heeft, kunt u rechtstreeks contact opnemen met uw EVVA-partner.

De lijst van gecertificeerde EVVA-partners kunt u hier oproepen:



<https://www.evva.com/be-nl/zoeken-naar-een-vakhandel/>



<https://www.evva.com/nl-nl/zoeken-naar-een-vakhandel/>

Activeer de filteroptie "Elektronica-Partners" om gericht te zoeken naar EVVA-partners die elektronische EVVA-sluitsystemen aanbieden en over gekwalificeerde vakkennis beschikken.



<http://support.evva.at/xesar/nl/>

Algemene informatie over Xesar kunt u hier oproepen:



<https://www.evva.com/be-nl/xesar>



<https://www.evva.com/nl-nl/xesar>

1.3 Betekenis van de symbolen

In het systeemhandboek gebruiken we voor de duidelijkheid de onderstaande symbolen.

Symbol	Betekenis
	Let op: risico op materiële schade wanneer de betreffende voorzorgsmaatregelen niet worden nageleefd.
	Aanwijzingen en extra informatie
	Tips en adviezen
	Vermijden resp. foutmeldingen
	Opties
	Links
	Stap bij handelingsinstructies

1.4 Betekenis van de symbolen in de Xesar-software

De volgende tekens worden gebruikt in de Xesar-software, de Installation Manager en de Periphery Manager:

1.4.1 Algemeen

#	Status	Symbool	Uitleg
1	Bevestigen / opslaan		Bevestigen of opslaan van ingevoerde gegevens
2	Toevoegen		Toevoegen van bv. een nieuwe persoon of montageplaats
3	Invoer verwijderen		Verwijderen van een invoer
4	Verwijderen		Verwijderen van bv. een systeem, tijdprofiel of montageplaats
5	Bewerken		Bewerken van het systeem (Installation Manager)
6	Applicatie opstarten		Starten van het systeem (Installation Manager) of verbinding maken tussen het codeerstation en de Xesar-software (Periphery Manager)
7	Applicatie beëindigen		Stoppen van het systeem (Installation Manager) of verbinding verbreken tussen het codeerstation en de Xesar-software (Periphery Manager)
8	downloaden		Download van bv. informatie voor technische ondersteuning
9	Volgende		Doorgaan naar de volgende invoer
10	Laden / overdragen		Laden van de Admin-Card
11	Filteren		Weergave van mogelijke filterinstellingen van de functie
12	Actualiseren / verbinden		Op het dashboard wordt in back-end een taak uitgevoerd


#	Status	Symbool	Uitleg
13	Niet geactualiseerd / wachten op het actualiseren / update downloaden		Er is een update beschikbaar die kan worden gedownload
14	Zoeken		Zoeken naar een specifieke gebeurtenis
15	Uitklappen		Het weergaveveld vergroten
16	Inklappen		Het weergaveveld verkleinen
17	Ga naar		Het tabblad van de browser openen voor de Xesar-software
18	Systeemprotocol		Alle acties weergeven die in de Xesar-software door de beheerders en door het systeem zijn uitgevoerd
19	Gefilterd op zones		Geeft alle zones aan waarbij een persoon over toegangsrechten beschikt
20	Gefilterd op montageplaats		Geeft alle montageplaatsen aan waarbij een persoon over toegangsrechten beschikt
21	Gefilterd op sleutels		Geeft alle sleutels aan die aan een persoon zijn toegewezen
22	Gefilterd op persoon		Filteren op persoon
23	Mijn profiel		Mijn gebruikersprofiel bewerken: Beschrijving toevoegen en persoonlijk wachtwoord veranderen
24	Weergegeven taal		Taalinstellingen veranderen
25	Weergave aantal KeyCredits		Weergave van het aantal af te schrijven KeyCredits (bv. voor wijziging van rechten of het verstrekken van nieuwe sleutels)
26	Weergave KeyCredit Lifetime		Verschijnt als KeyCredit Lifetime is ingewisseld
27	Protocol gebeurtenissen		Weergave van gebeurtenissen, bv. onder een persoon (alle toegangsgebeurtenissen van de persoon worden gefilterd weergegeven)

#	Status	Symbool	Uitleg
28	Hulpteksten		Weergave van hulpteksten
29	Export van overzichten		Het weergegeven overzicht exporteren als csv- of als xls-bestand
30	Instelling weergave overzichten		Weergave van het overzicht aanpassen (keuze van kolommen, aantal regels per pagina, instellingen opslaan en resetten)
31	Back-up-knop		In de Installation Manager wordt een back-up gemaakt van de systeemgegevens
32	Afmelden		Sessie beëindigen
33	Batterij vol		Batterij is vol
34	Batterijwaarschuwing		Batterij is leeg; vervang eerst de batterijen
35	Component met kabelinterface		Deurcomponenten die alleen met een kabelverbinding met de tablet gesynchroniseerd kunnen worden
36	Component met draadloze BLE-interface; BLE is geactiveerd		Deurcomponenten die met een draadloze BLE- en met een kabelverbinding met de tablet gesynchroniseerd kunnen worden; BLE-functie van de deurcomponent is geactiveerd
37	Component met draadloze BLE-interface; BLE is uitgeschakeld		Deurcomponenten die met een draadloze BLE-verbinding en met een kabelverbinding met de tablet gesynchroniseerd kunnen worden; BLE-functie van de component is uitgeschakeld
38	Waarschuwing		Bijv. er zijn nog onveilige montageplaatsen aanwezig

1.4.2 Status van sleutels


#	Status	Visualisering	Uitleg
1	Onveilig geblokkeerde sleutel	 	De sleutel is geblokkeerd. Er zijn nog onveilige montageplaatsen aanwezig. Breng de blacklist met de tablet of een bijgewerkte sleutel naar de onveilige montageplaatsen.
2	Opslaan geblokkeerde sleutel		De sleutel is geblokkeerd. Er zijn geen onveilige montageplaatsen aanwezig. Het systeem is veilig.
3	Niet-bevoegde sleutel		De sleutel heeft geen rechten. Reden, bv. de toegangsperiode werd overschreden.
4	Actueel geldig		De sleutel is geldig en kan volgens het toegangsprofiel worden gebruikt.
5	Actueel ongeldig		De sleutel is momenteel ongeldig.
6	Actueel geldige sleutel wordt een ongeldige sleutel bij actualisering	 	De sleutel is momenteel geldig. Deze wordt echter na een actualisering bij de online wandlezer of bij het codeerstation ongeldig.
7	Actueel ongeldige sleutel wordt een geldige sleutel bij actualisering	 	De sleutel is momenteel ongeldig. Deze wordt echter na een actualisering bij de online wandlezer of bij het codeerstation geldig.
8	Actueel ongeldige sleutel, met een geldigheidsperiode op de sleutel die in de toekomst ligt	 	De sleutel is momenteel ongeldig. Deze blijft ook na een actualisering aan de online wandlezer of aan het codeerstation ongeldig.
9	Gedeactiveerd (geblokkeerd) toegangsmedium		De sleutel is gedeactiveerd – er zijn geen onbeveiligde montageplaatsen meer en de kalender speelt geen rol meer.

2 Xesar korte handleiding

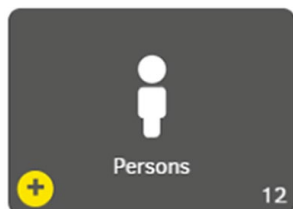

2.1 Persoon toevoegen

Er komt een nieuwe medewerker bij uw bedrijf werken:

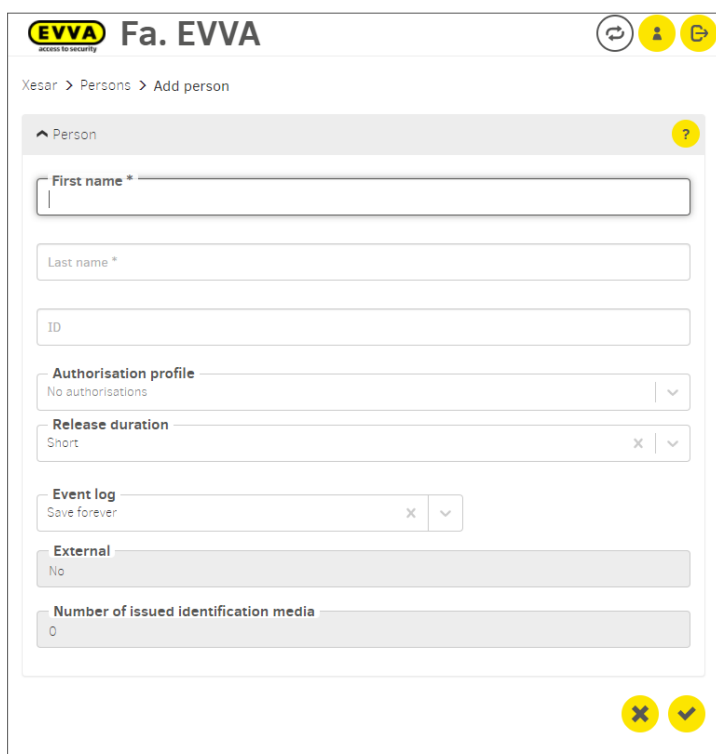

- » Selecteer de tegel **Personen**.
- » Klik op het **plussymbool**.
- » Verplichte velden* moeten worden ingevuld (voor- en achternaam).
- » Voer een ID in (bijv. personeelsnummer).

Optionele comfortfuncties:

- Duur van de vrijgave:
Kort/lang (bijv. voor personen met een beperking)
- Protocollering:
Niet opslaan/opslaan voor beperkte tijd/opslaan zonder tijdslimiet
- Indien gewenst kunnen reeds gedefinieerde toegangsrechten (autorisatieprofielen) worden overgenomen voor nieuw aangemaakte personen.
- Individuele toegangsrechten worden op een later moment toegekend bij de sleutel.



Indien nodig kunt u meerdere sleutels aan één persoon toewijzen.

2.2 Sleutel verstrekken

Om een nieuwe sleutel uit te geven, plaatst u deze op het codeerstation. Er gaat een pop-upvenster open. U kunt optioneel een identificatienummer (ID) toekennen.

Identification Medium KA007 →

Person
No person assigned → +

Identification medium
No identification medium selected →

Authorisation profile
No authorisations → +

Access start
Now ×

Access end
- ×

Individual authorisations:
Access point / zone Time profile

Issue

New identification medium

ID

✓

Xesar

Issuing protocol

Installation name: Fa. EVVA

Person first name: David

Person last name: Gruber

ID person: NAD01

ID identification medium: KA001

Release duration: Short

Event log: Save forever

Period logging: —

Authorisation interval: 15/03/2021 14:25 - ∞

Validity duration: 14 days

Authorisation profile: Büro

All authorisations:

Access points	Time profile
Eingang 2	—
Eingang 1	—
Zones	Time profile
Büros	—

Individual authorisations:

Access point / zone	Time profile

Date issued: 15/03/2021 16:26

Issuing user: Helmut

Issuance:

Signature

Revocation:

Signature





Sleutels hoeven niet noodzakelijk aan een persoon te worden toegewezen. Dat is ideaal voor toegang door externe bedrijven met wisselend personeel.

- » **Optioneel:** Kies een persoon bij de sleutel.
- » Kies een toegangsprofiel.
- » **Als u de toegangsperiode wilt beperken**, wijzigt u de start en het einde van het toegangsrecht van de sleutel.
- » **Optioneel:** Bepaal individuele toegang tot bepaalde montageplaatsen, bijv. garderobekast.
- » Verstrek de sleutel.

Er wordt een uitgifteprotocol opgesteld met de gegevens op het moment van de uitgifte.

- » Print het uitgifteprotocol uit en laat de toegewezen persoon de overdracht van de sleutel bevestigen.

De intrekking van de sleutel kan op het uitgifteprotocol worden bevestigd.




Indien nodig kunt u meerdere sleutels aan één persoon toewijzen.



Als u het betalingsmodel aantal KeyCredits gebruikt, klikt u op de knop **Afschrijven**   om de wijziging van de toegangsrechten te bevestigen. Bij het betalingsconcept KeyCredit Xesar Lifetimes zijn nieuwe sleutels en wijzigingen van toegangsrechten inbegrepen.

2.3 Eenvoudige methode: toegangsmedia toewijzen aan een persoon

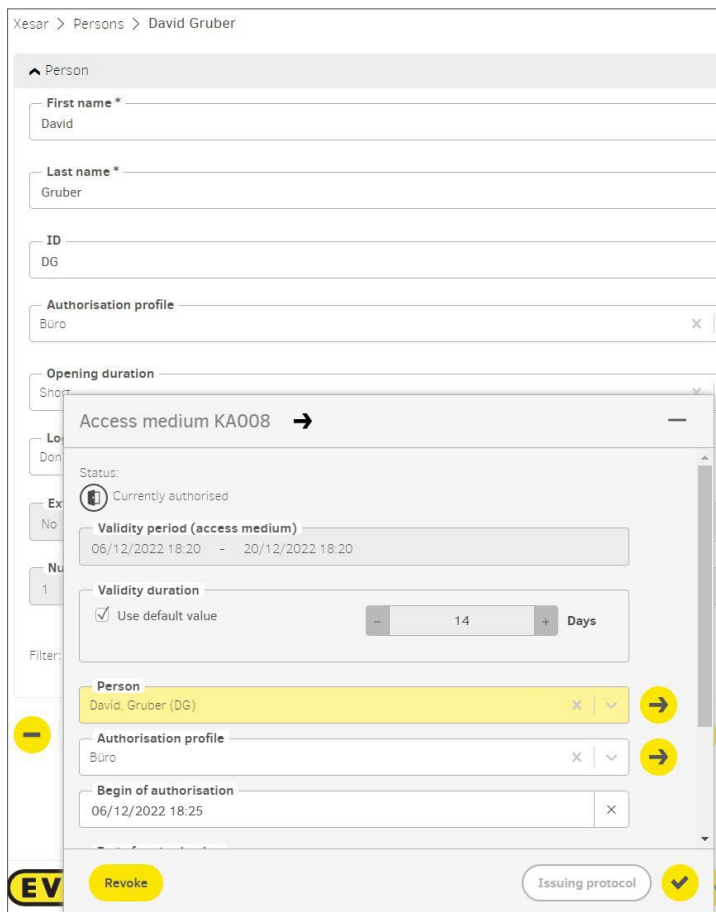

Xesar > Persons > David Gruber

Person

First name *
David

Last name *
Gruber

ID
DG

Authorisation profile
Büro

Opening duration
Short

Access medium KA008 →

Status:
Currently authorised

Validity period (access medium)
06/12/2022 18:20 - 20/12/2022 18:20

Validity duration
☒ Use default value 14 Days

Person
David, Gruber (DG)

Authorisation profile
Büro

Begin of authorisation
06/12/2022 18:25

EV Revoke Issuing protocol ✓

- » Open de pagina met persoonsgegevens van de gewenste persoon.
- » Leg een nieuwe toegangsmedium op het codeerstation.
- » In het venster Overlay wordt de naam van de persoon met het autorisatieprofiel automatisch ingevoegd.
- » Bevestig de invoer in het venster Overlay.
- » Indien nodig kan een uitgifteprotocol worden opgesteld.

2.4 Toegangsprofielen wijzigen, toevoegen of wissen

Een medewerker gaat naar een andere afdeling en heeft het bijbehorende toegangsprofiel nodig:



- » Klik op de dashboard-tegel **Sleutels**:
Toegangsprofielen en individuele toegangsrechten voor sleutels kunnen onder de dashboard-tegel "Sleutels" in de betreffende detailweergave geselecteerd en gewijzigd worden.
- » Plaats na de wijziging de sleutel op het codeerstation om de sleutel te updaten.




- » Toegangsprofielen en individuele toegangsrechten kunnen ook direct worden geselecteerd of gewijzigd door de sleutel op het codeerstation in het weergegeven venster te plaatsen.

Specifiek geval: Brandweer en algemene hoofdsleutel

Indien nodig kan een sleutel worden toegewezen aan een autorisatieprofiel algemene hoofdsleutel of brandweer.



Een sleutel met **autorisatieprofiel brandweer** heeft **voor onbepaalde tijd** toegang tot elke deur van uw installatie.

Een sleutel met **autorisatieprofiel algemene hoofdsleutel** heeft toegang tot elke deur van uw installatie en kan **in de geldigheidsduur** worden begrensd. Na afloop van de geldigheidsduur moet de sleutel opnieuw worden geactualiseerd.



Bewaar sleutels met het toegangsrecht brandweer of algemene hoofdsleutel zeer veilig en zorgvuldig.




Er kunnen in een installatie slechts maximaal 15 sleutels met een autorisatieprofiel voor brandweer of algemene hoofdsleutel worden verstrekt.

Een gedetailleerde beschrijving van het onderwerp "Toegangsprofielen" vindt u in de handleiding van de Xesar-installatie.

2.5 Tijdsprofielen wijzigen

Een persoon krijgt op gewijzigde tijden toegangsrechten.
De openingstijden van het verkooppunt zijn gewijzigd.

Tijdprofiel

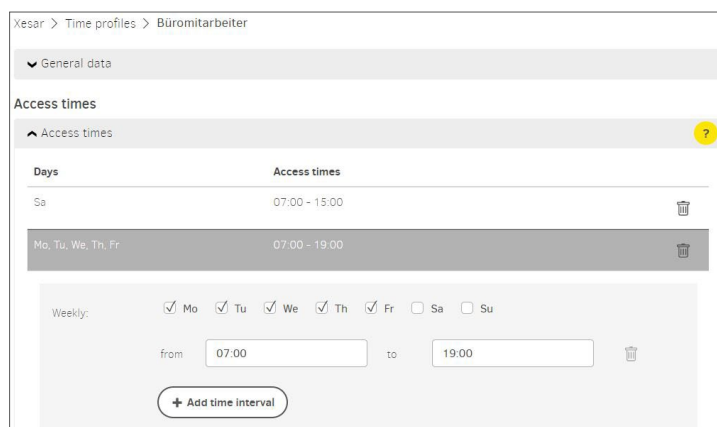

Xesar > Time profiles > Büromitarbeiter

General data

Access times

Access times

Days	Access times
Sa	07:00 - 15:00
Mo, Tu, We, Th, Fr	07:00 - 19:00


Weekly: ☒ Mo ☒ Tu ☒ We ☒ Th ☒ Fr ☐ Sa ☐ Su

from 07:00 to 19:00

+ Add time interval

- » Tijdsvenster voor de toegang wijzigen
Als de arbeidstijd van een persoon of een groep personen verandert, moeten de tijdsvensters voor de toegang van de persoon of groep personen worden gewijzigd.

Tijdprofiel voor Office mode

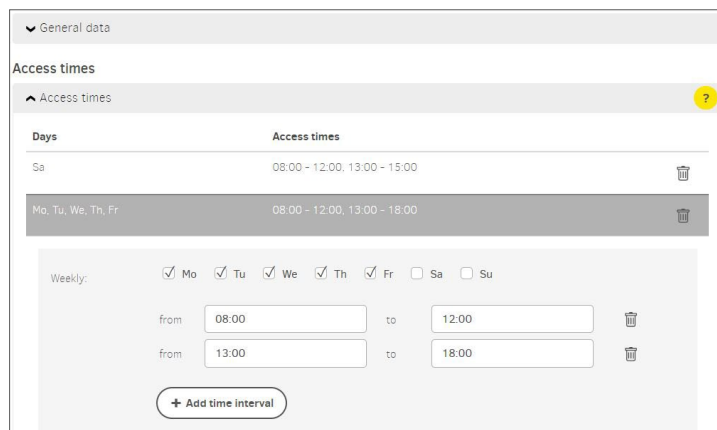

General data

Access times

Access times

Days	Access times
Sa	08:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Mo, Tu, We, Th, Fr	08:00 - 12:00, 13:00 - 18:00

Weekly: ☒ Mo ☒ Tu ☒ We ☒ Th ☒ Fr ☐ Sa ☐ Su

from 08:00 to 12:00

from 13:00 to 18:00

+ Add time interval

- » Een component moet op een bepaalde tijd overschakelen naar de toestand "permanent geopend" en op een bepaalde tijd weer sluiten.


Een gedetailleerde beschrijving van het onderwerp "Tijdsprofielen" vindt u in de handleiding van de Xesar-installatie.



U kunt de tijden in de invoervelden numeriek of met de pijltoetsen invoeren.

2.6 Toegangsmedia deactiveren

Wanneer de toegangsrechten van een persoon voor langere tijd moeten worden onderbroken, kan het toegangsmedium worden gedeactiveerd. Daarbij blijft de sleutel met het autorisatieprofiel aan de persoon toegewezen. De toegang wordt door het instellen van het einde toegangsrecht op het actuele tijdstip tot nader bericht gedeactiveerd.

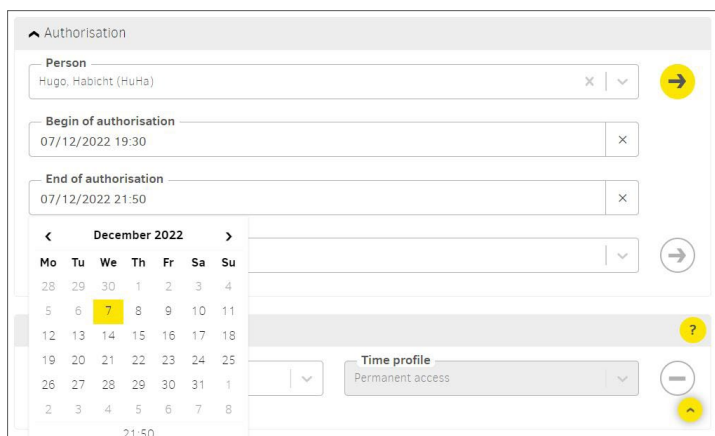

- » Open de detailpagina van het toegangsmedium dat inactief moet worden gezet.
- » Klik op het actuele einde toegangsrecht (datum met tijd, bijv. 07.12. om 21:35). De sleutel wordt onmiddellijk inactief gezet.
- » Vervolgens actualiseert u de sleutel aan de online-wandlezer of bij het codeerstation, zodat hij geen toegang meer heeft tot de installatie.




De toegangsrechten op de sleutel kunnen door het instellen van een nieuw tijdstip voor het einde toegangsrecht en het actualiseren aan de online-wandlezer of het codeerstation weer worden geactiveerd.



Bij dit proces worden geen vermeldingen in de blacklist in het systeem aangemaakt.

2.7 Sleutel intrekken

Een sleutel intrekken en later opnieuw in de installatie gebruiken, bijv. bij beëindiging van het dienstverband van een medewerker.

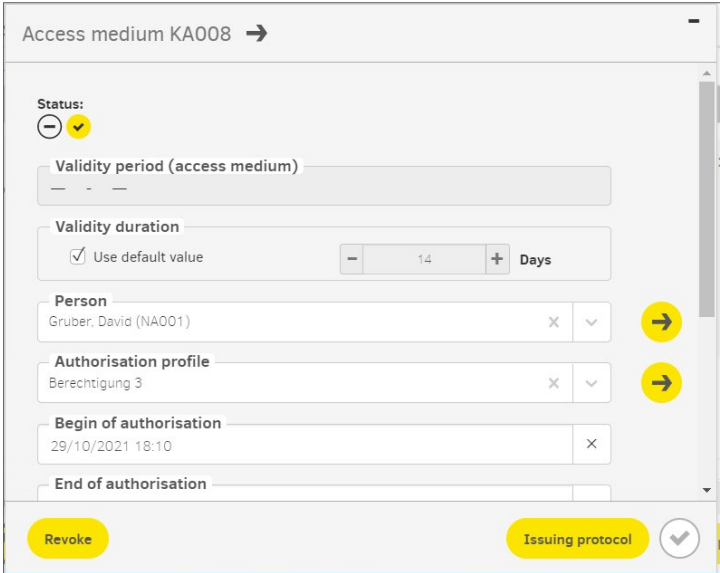

- » Leg de sleutel op het codeerstation.
- » Selecteer **Intrekken**.


Na het intrekken kan de sleutel uitsluitend in deze installatie opnieuw worden gebruikt en wordt deze als nieuwe sleutel weergegeven zodra deze opnieuw op het codeerstation wordt gelegd.

Een gedetailleerde beschrijving van het onderwerp "Sleutel intrekken" vindt u in de handleiding van de Xesar-installatie.

2.8 Sleutel blokkeren

Een sleutel is verloren of gestolen.

Om de installatie te beschermen tegen onbevoegde toegang, moet de sleutel worden geblokkeerd.

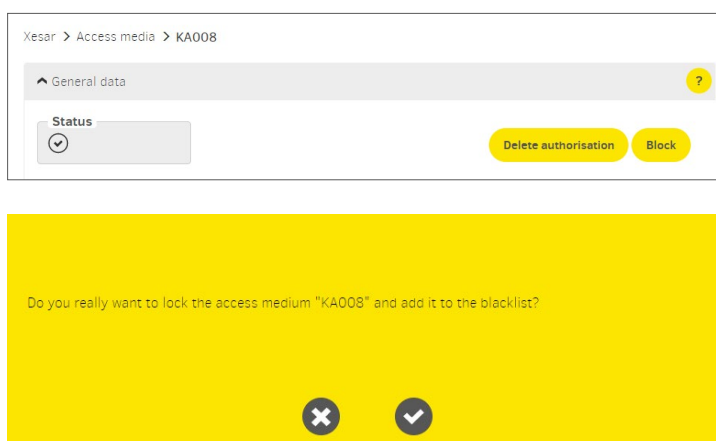

2.8.1 Sleutel blokkeren

- » Selecteer de tegel **Sleutel**.
- » Selecteer de te blokkeren sleutel en klik op **Blokkeren**.

De Xesar-software genereert een blacklist en onderhoudstaken voor alle componenten van de montageplaatsen die gevaar lopen.

- » Synchroniseer de Xesar-tablet en voer de onderhoudstaken op de componenten uit.
- » Een andere mogelijkheid is dat de blacklist via sleutels aan de componenten wordt doorgegeven.
- » Delete-key-functie - op gesynchroniseerde Xesar-componenten, met de huidige blacklist wordt de geblokkeerde sleutel definitief gedeactiveerd.

2.8.2 Rechten wissen


De rechten van een bestaande sleutel kunnen worden ingetrokken.

- De rechten op de sleutel worden gewist.
- Er worden geen vermelding in de blacklist en geen onderhoudstaken aangemaakt.
- De sleutel blijft aan de persoon toegewezen.
- Er kunnen nieuwe rechten worden toegekend.

» Sleutel actualiseren


Voor het actualiseren moet de sleutel bij de online wandlezer worden gehouden of op het codeerstation worden gelegd.

Een gedetailleerde beschrijving van het onderwerp "Sleutel blokkeren" vindt u in de handleiding van de Xesar-installatie.

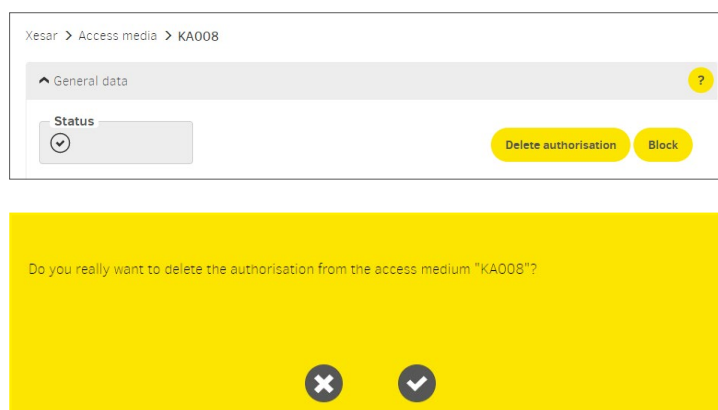

2.9 Vervangende sleutel uitreiken

De sleutel is thuis vergeten – er wordt een vervangende sleutel gemaakt.

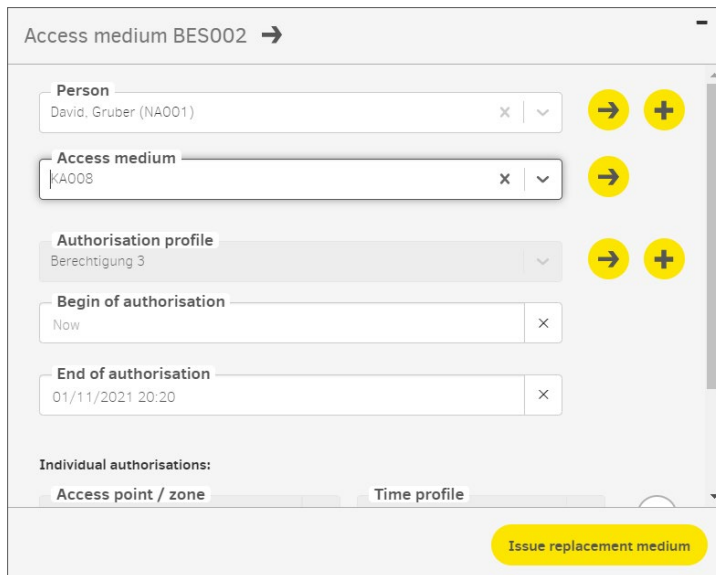

- » Leg een nieuwe sleutel op het codeerstation.
- » Kies in het dropdown-veld "Persoon" de persoon uit waarvoor een vervangende sleutel moet worden verstrekt.
- » Selecteer in het keuzemenu "Sleutel" de te vervangen sleutel.
- » Klik op **Vervangende sleutel verstrekken**.

De vervangende sleutel heeft nu voor de ingestelde toegangsduur de rechten van de originele sleutel.

- » De toegangsduur voor vervangende sleutels kan onder de tegel **Instellingen** in de Xesar-software worden ingesteld.



Denk eraan dat ook de originele sleutel nog steeds geldig is.



Voor hulp en meer informatie kunt u contact opnemen met uw EVVA-partner of het technische bureau van EVVA.

Een gedetailleerde beschrijving van de procedure "Vervangende sleutel verstrekken" vindt u in de handleiding van de Xesar-installatie.

www.evva.com