


AirKey

Montageanleitung | Assembly manual | Montagehandleiding
Instructions de montage | Istruzioni di montaggio | Montážní návody
Montážne návody | Instrukcje montażu | Installationsanvisningar



Bluetooth
N

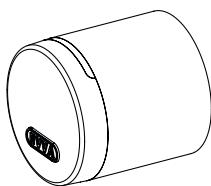



1x







1x















2x

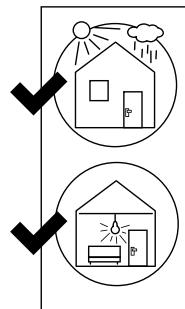

E.ZU.PZ.ZW01

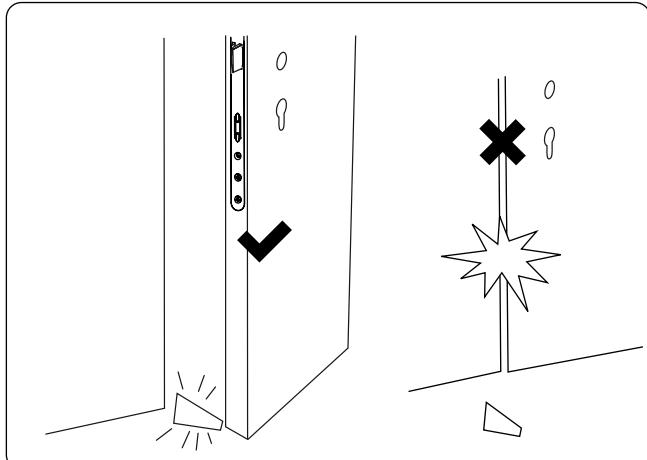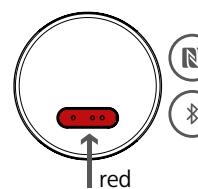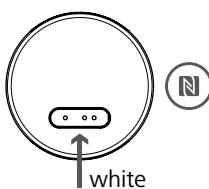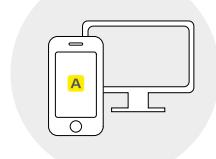

1

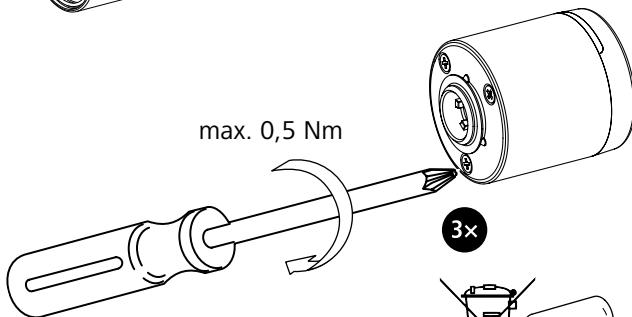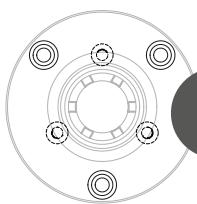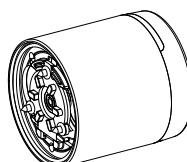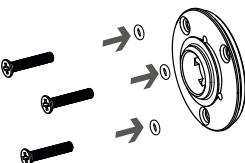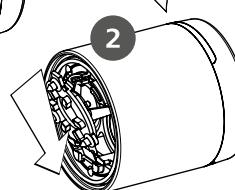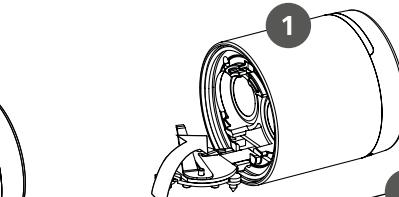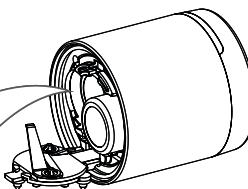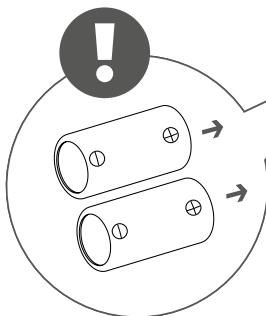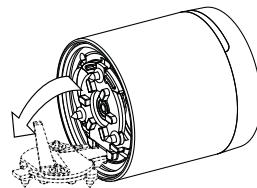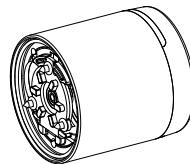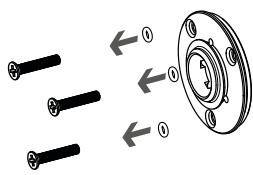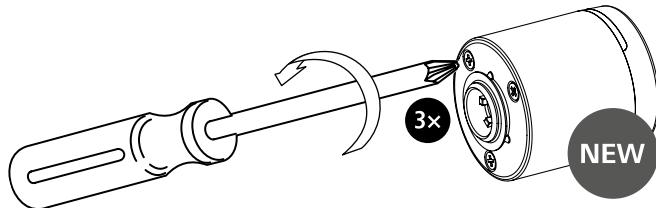

2



<https://airkey.evva.com>

The screenshot shows the EVVA AirKey web interface. The top navigation bar includes links for HOME, ACCESS CONTROL SYSTEM, MEDIA & PERSONS, PROTOCOLS, ADMINISTRATORS, and HELP. The left sidebar has sections for Home, Media & persons, Areas, Maintenance tasks, and Customer details. Under 'Media & persons', 'Locking components' is highlighted with a red circle containing the number 1. A central panel titled 'Locking components' contains a sub-menu with 'Add locking component'. Below this is a section titled 'Areas' with a 'Create area' link. To the right, there's a 'Maintenance tasks' section and a 'Customer details' section. A message at the bottom left says 'New app version (Android) available (Version 1.6.5)'. On the right side, there's a large button labeled '+ Add' with a key icon and a smaller box labeled 'Send a Key'.

- (DE) Klicken Sie im Hauptmenü auf Schließanlage -> Schließkomponenten ①.
- (EN) In the main menu, click Locking system -> Locking components ①.
- (FR) Allez au menu principal et cliquez sur Installation de fermeture -> Composants de fermeture ①.
- (IT) Dal menu principale fare clic su Sistema di chiusura -> Componenti di chiusura ①.
- (NL) Klik in het hoofdmenu op Sluisysteem -> Sluitcomponenten ①.
- (PL) W menu głównym kliknąć opcje System zamkniję -> Elementy zamykające ①.
- (SK) Kliknite v hlavnom menu na Uzamykací systém -> Uzamykacie komponenty ①.
- (CZ) Klikněte v hlavním menu na položky Uzamykací systém -> Uzamykací komponenty ①.

3

The screenshot shows the 'Locking components' list page. At the top, there are filter options: 'Door description, Additional information, Component ID', 'All component types', 'All (0)', 'Only used (0)', 'Only unused (0)', 'Only current (0)', and 'Not current (0)'. Below this is a table with columns: 'Door designation (Additional information)', 'Component type', 'Component ID', 'Number of areas', 'Access control system', 'Number of classes', 'Flagging', 'Battery', and 'Component status'. Two rows are listed: 'Door 2' (Wall reader) and 'Door 3' (Cylinder). Both rows show 'Open' in the access control system column and '0' in the number of classes column. The 'Flagging' column has a green checkmark for both. The 'Battery' column has a yellow warning sign for 'Door 2' and a green checkmark for 'Door 3'. The 'Component status' column has a blue checkmark for both. At the bottom of the table are buttons for 'Add locking component' and 'Logout'.

- (DE) Wählen Sie aus der Liste der Schließkomponenten jene Zylinder aus, deren Knauf getauscht werden sollen.
- (EN) Use the locking components list to select the cylinders where you would like to replace the thumb turn.
- (FR) Sélectionnez dans la liste des composants de fermeture chaque cylindre, dont le bouton doit être remplacé(e).
- (IT) Dall'elenco dei componenti di chiusura selezionare il cilindro il cui pomolo deve essere sostituito.
- (NL) Kies in het overzicht van de sluitcomponenten de betreffende cilinder uit waarvan de knop moet worden vervangen.
- (PL) Wybrać z listy elementów zamykających te wkladki, w których należy wymienić galkę.
- (SK) Zvolte zo zoznamu uzamykacích komponentov tie cylindrické vložky, ktorých gombík sa majú vymeniť.
- (CZ) V seznamu uzamykacích komponent zvolte ty cylindrické vložky, jejichž hlavice se mají vyměnit.

Edit locking component

1 Details Settings Authorised media (own) Authorised media (external)

Details

Component type	Cylinder
Model	NFC
Component ID	0005DF0E1B1A013E
Firmware version	Java Card applet 6.44, Thumb turn version 4.54, Electronics module version 4.54
Component status	Battery OK (status from 10/07/2017 09:53:24) Time correct Current time zone
Last update	-

Time and calendar

Time zone: Europe/Vienna UTC +02:00 ☀️

Public holiday calendar: Apply public holiday calendar [Go to public holidays settings](#)

The following exceptions are controlled by the public holiday calendar:

1. Periodic access authorisations are not valid on public holidays.
2. Automatic office mode is not taken into account on public holidays.

Access

Office mode: Permit manual office mode
Permits manual office mode with authorised media (smartphones, cards, key tags).

Automatic office mode: Please activate "Permit office mode" if you would like to use the automatic office mode function.

Release duration: 5 s normal release duration
 20 s extended release duration

Protocol and maintenance

Personal reference in protocol entries: Visible
 Visible for Days
 Not visible

Repair options: [Show repair options](#) **2**

DE Klicken Sie im Tab „Einstellungen“ **1** auf den Link „Reparatuoptionen anzeigen“ **2**.

EN In the „Settings“ tab **1**, click the „Show repair options“ link **2**.

FR Cliquez dans l’onglet « Paramètres » **1** sur le lien « Afficher les options de réparation » **2**.


IT Nella scheda „Impostazioni“ **1** fare clic sul link „Visualizza opzioni di riparazione“ **2**.

NL Klik in de tab „Instellingen“ **1** op de link „Herstelopties weergeven“ **2**.

PL W zakładce „Ustawienia“ **1** kliknąć link „Wyświetl opcje naprawy“ **2**.

SK Kliknite na karte „Nastavenia“ **1** na odkaz „Zobrazit možnosti opravy“ **2**.

CZ Klikněte na kartě „Nastavení“ **1** na odkaz „Zobrazit možnosti opravy“ **2**.

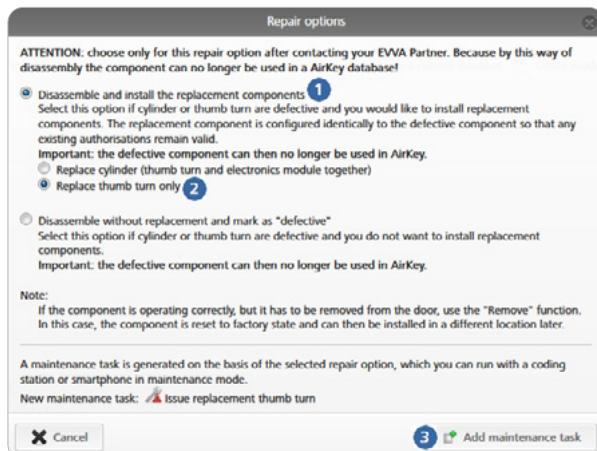

DE Wählen Sie im Dialog „Reparaturoptionen“ unter „Ausbauen und Ersatzkomponenten einbauen“ ① den Radio-Button „Nur Knauf wechseln“ ② . Abschließend klicken Sie auf die Schaltfläche „Wartungsaufgabe hinzufügen“ ③ Die Wartungsaufgabe „Ersatzknauf aussstellen“ wurde erstellt.

EN In the „Repair options“ dialogue, under „Remove and install replacement component“ ① , activate the „Replace thumb turn only“ radio button ② . As a final step, click the „Add maintenance task“ button ③ . The „Issue replacement thumb turn“ maintenance task has been created.

FR Dans la boîte de dialogue « Options de réparation », sélectionnez sous « Démonter et monter des composants de rechange » ① le bouton radio « Remplacer uniquement le bouton » ② . Cliquez ensuite sur le bouton « Ajouter une tâche d'entretien » ③ . La tâche d'entretien « Délivrer un bouton de rechange » a été créée.

IT Nella finestra di dialogo „Opzioni di riparazione“ sotto „Smontaggio e montaggio dei componenti di ricambio“ ① selezionare il pulsante di scelta rapida „Sostituisci solo pomolo“ ② . Fare quindi clic sul pulsante „Aggiungi attività di manutenzione“ ③ . Viene creata l’attività di manutenzione „Rilascia pomolo di ricambio“.

NL Kies in de dialoog „Herstelopties“ onder „Demonteren en vervangende componenten inbouwen“ ① de radioknop „Alleen knop vervangen“ ② . Vervolgens klikt u op de knop „Onderhoudstaak toevoegen“ ③ De onderhoudstaak „Vervangende knop verstrekken“ is aangemaakt.

PL W oknie dialogowym „Opcje naprawy“ w polu „Demontaż i montaż komponentów zamiennejch“ ① wybrać opcję „Wymień wyłącznie gałkę“ ② . Następnie kliknąć przycisk „Dodaj zadanie konserwacyjne“ ③ Zadanie konserwacyjne „Utwórz gałkę zamienną“ zostało utworzone.

SK Zvolte v dialógu „Možnosti opravy“ v rámci „Vymontovanie a namontovanie nahradných komponentov“ ① rádiové tlačidlo „Vymeniť iba gombík“ ② . Následne kliknite na tlačidlo „Pridať údržbovú úlohu“ ③ Údržbová úloha „Vytvoríť nahradný gombík“ bola vytvorená.

CZ V dialogu „Možnosti opravy“ zvolte v položce „Vymontovat a instalovat nahradní komponentu“ ① přepínač „Vyměnit pouze hlavici“ ② . Nakonec klikněte na tlačítko „Přiřadit úkon údržby“ ③ Byl vytvořen úkon údržby „Vystavit nahradní hlavici“.

Component type	Cylinder
Model	NFC
Component ID	0005DFOE1B14013E
Firmware version	Java Card applet 6.44, Thumb turn version 4.54, Electronics module version 4.54
1 Component status	Issue replacement thumb turn
Last update	-

DE Im Tab „Einstellungen“ hat sich der Komponentenstatus **1** geändert.

EN The component status **1** has changed in the „Settings“ tab.

FR L'état du composant **1** s'est modifié dans l'onglet « Paramètres ».

IT Nella scheda „Impostazioni“ lo stato del componente **1** risulta modificato.






NL In de tab „Instellingen“ is nu de componentenstatus **1** veranderd.

PL W zakładce „Ustawienia“ stan komponentu **1** został zmieniony.




SK Na karte „Nastavenia“ sa zmenil stav komponentu **1**.

CZ Na kartě „Nastavení“ se změnil stav komponenty **1**.


7

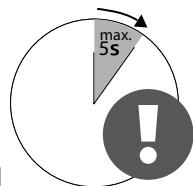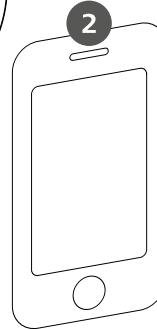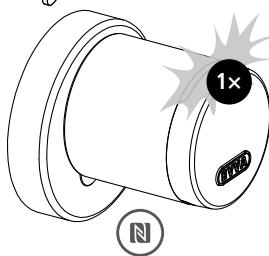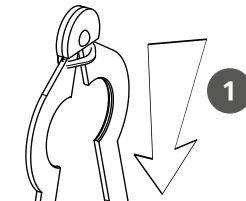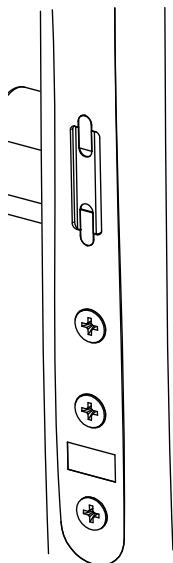


8

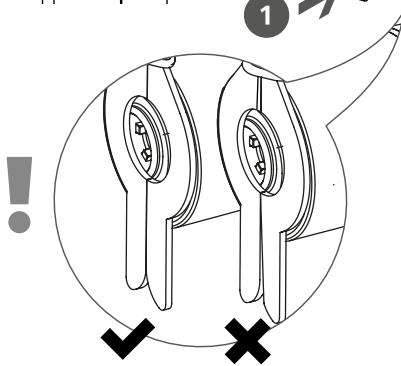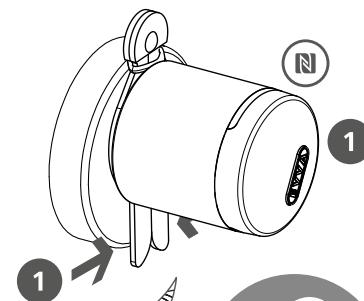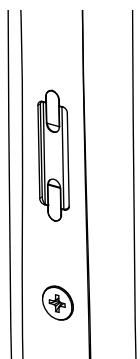

9



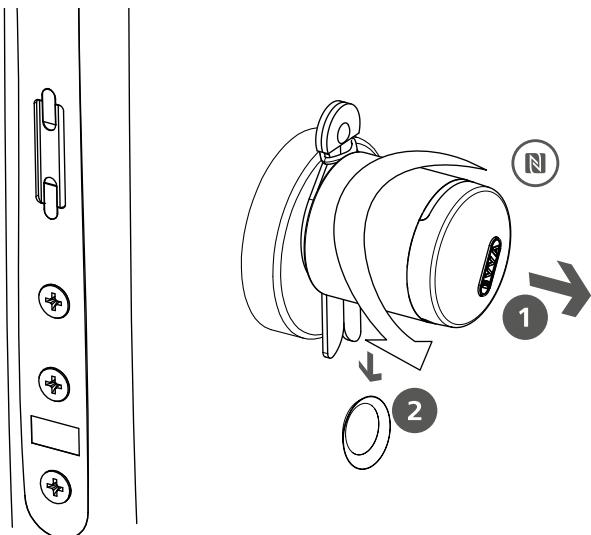


10

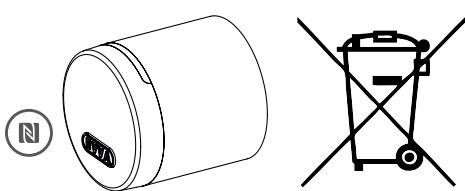



Appropriate disposal by EVVA

11

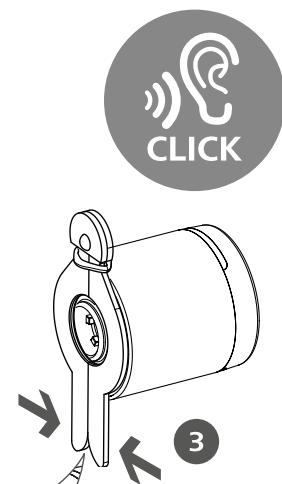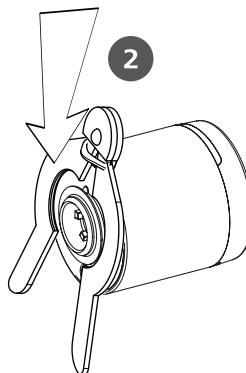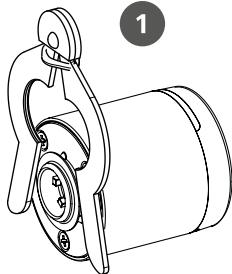

CLICK




12

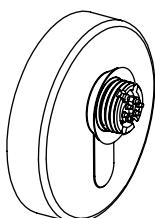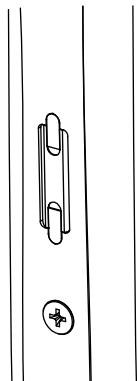


NEW





60°!

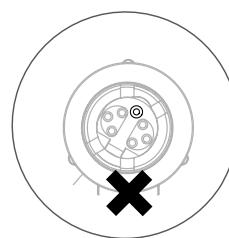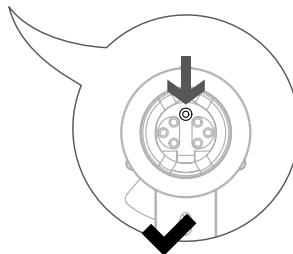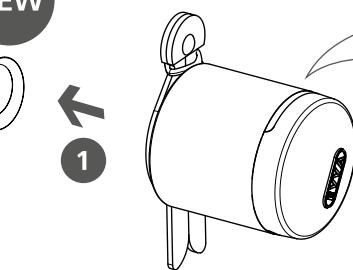




13

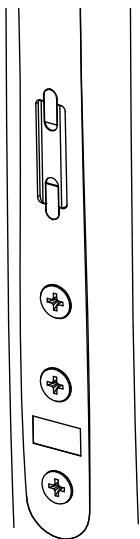

14

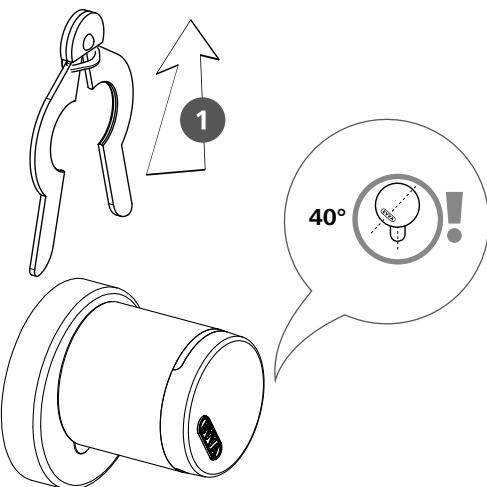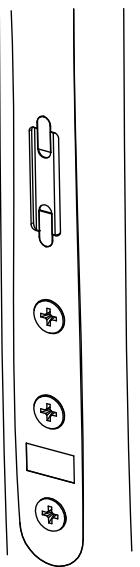


15

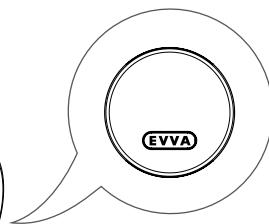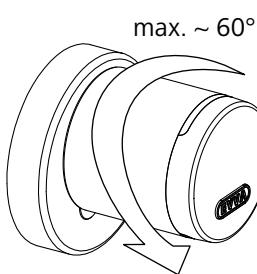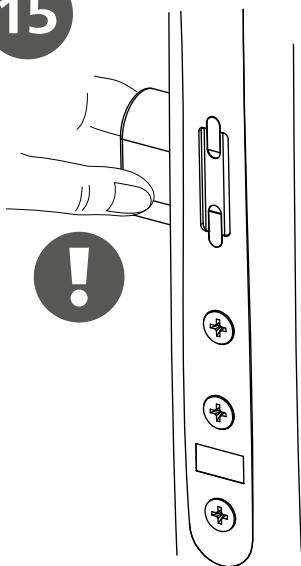

16



AirKey App

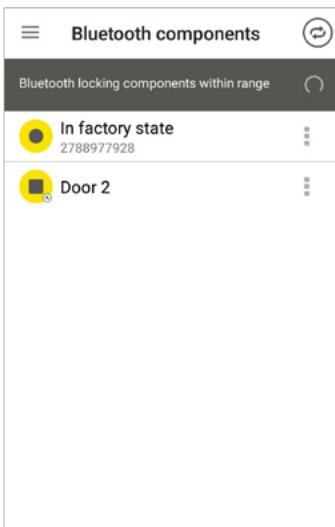

(DE) Öffnen Sie die AirKey-App. Smartphone muss eine Wartungsberechtigung für die Schließanlage haben. Wecken Sie den Zylinder im Auslieferungszustand durch händische Berührung auf, um in der Liste der Bluetooth-Schließkomponenten in Reichweite gelistet zu werden.

(EN) Open the AirKey app. The smartphone must have been granted a maintenance authorisation for the locking system. Touch the cylinder in factory state to start the wake-up process and add the component to the list of Bluetooth locking components in range.

(FR) Ouvrez l'application AirKey-App. Le smartphone doit disposer d'une autorisation d'entretien pour l'installation de fermeture. Activez le cylindre en état de livraison en le touchant pour qu'il soit listé à portée dans la liste des composants de fermeture Bluetooth.


(IT) Aprire l'app AirKey. Lo smartphone deve disporre di un'autorizzazione di manutenzione per il sistema di chiusura. Attivare il cilindro toccandolo per portarlo in stato di consegna al fine di poterlo visualizzare nell'elenco dei componenti di chiusura Bluetooth entro la portata.

(NL) Roep de AirKey-app op. De smartphone moet over onderhoudsrechten voor het sluitsysteem beschikken. Activeer de cilinder in de uitlevermodus door deze met de hand aan te raken, zodat hij wordt opgenomen in het overzicht van de Bluetooth-sluitcomponenten die binnen bereik zijn.

(PL) Uruchomi aplikację AirKey. Smartfon musi mieć uprawnienie do konserwacji dla danego systemu zamknięć. Aktywować wkładkę w stanie fabrycznym poprzez ręczne dotknięcie, aby dołączyć ją do listy komponentów zamykających Bluetooth będących w zasięgu.


(SK) Otvorte aplikáciu AirKey. Smartphone musí mať údržbové oprávnenie pre uzamykač systém. Aktivujte cylindrickú vložku v stave pri odoslaní prostredníctvom dotyku rukou, aby sa objavila v zozname uzamykač komponentov Bluetooth v dosahu.

(CZ) Otevřete aplikaci AirKey. Smartphone musí mít oprávnění k údržbě uzamykačního systému. Aktivujte cylindrickou vložku v původním stavu z výroby dotykem ruky, aby se v seznamu zobrazily uzamykač komponenty Bluetooth, které jsou v dosahu.

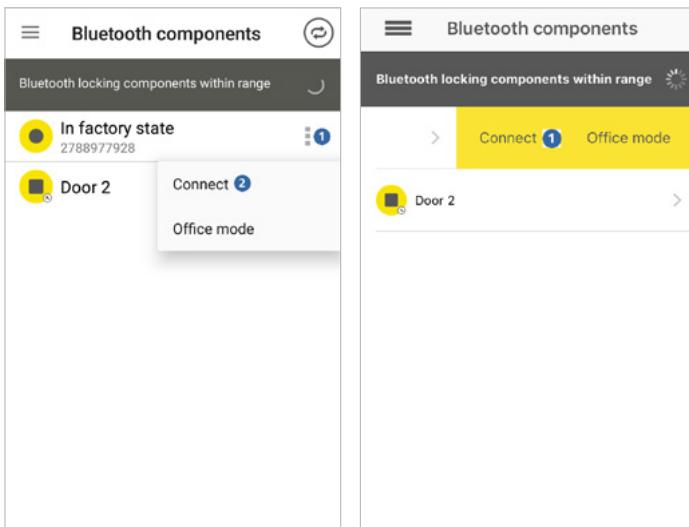

- DE Tippen Sie bei der Komponente im Auslieferungszustand auf die drei Punkte ① (Android) bzw. wischen Sie die Komponente im Auslieferungszustand nach links ① (iPhone) und wählen Sie „Verbinden“ ② .
- EN Tap the three dots next to the components in factory state ① (Android) or swipe to the left in the dialogue for the component in factory state ① (iPhone) and select „Connect“ ② .
- FR Tapez au niveau du composant en état de livraison sur les trois points ① (Android) ou bien balayez l'écran pour décaler le composant en état de livraison vers la gauche ① (iPhone) et sélectionnez « Connecter » ② .
- IT Toccare i tre punti ① (Android) in corrispondenza del componente in stato di consegna o scorrirete verso sinistra il componente in stato di consegna ① (iPhone) e selezionare „Connetti“ ② .
- NL Tik bij de component in de uitlevermodus op de drie punten ① (Android) of „veeg“ over de component in de uitlevermodus naar links ① (iPhone) en kies dan „Verbinden“ ② .
- PL Dotknąć przycisk trzech punktów przy komponencie w stanie fabrycznym ① (Android) lub przesunąć komponent w stanie fabrycznym w lewo ① (iPhone) i wybrać polecenie „Połącz“ ② .
- SK Kliknite pri komponente v stave pri odoslaní na tri body ① (Android), resp. potiahnite komponent v stave pri odoslaní doľava ① (iPhone) a zvolte „Spojť“ ② .
- CZ Klepněte u položky Komponenta v původním stavu z výroby na tři body ① (Android), popř. přejedte přes Komponenta v původním stavu z výroby směrem doleva ① (iPhone) a zvolte „Připojit“ ② .

19


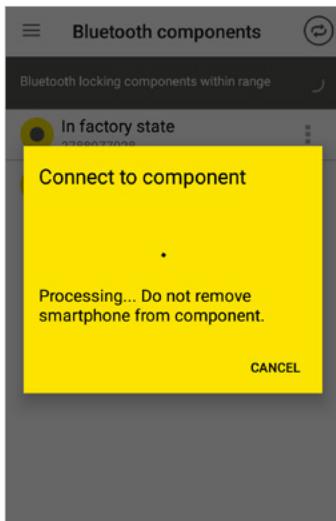


- DE Das Smartphone verbindet sich mit der Schließkomponente im Auslieferungszustand.
- EN The smartphone connects to the locking component in factory state.
- FR Le smartphone se connecte au composant de fermeture en état de livraison.
- IT Lo smartphone si connette al componente di chiusura in stato di consegna.
- NL De smartphone maakt verbinding met de sluitcomponent in de uitlevermodus.
- PL Smartfon połączy się z komponentem zamykającym w stanie fabrycznym.
- SK Smartphone sa spája s uzamykacím komponentom v stave pri odoslaní.
- CZ Smartphone se připojí k uzamykací komponentě v původním stavu z výroby.

20

Component details	
<input checked="" type="radio"/>	Cylinder in factory state
	Issue as replacement thumb turn 1
Component type	Cylinder
Model	NFC / Bluetooth
Component ID	000508E2C227AD98
Firmware version	Thumb turn firmware: 4.54 Electronics module firmware: unable to read data Locking component Java Card applet: 6.44
Access control system	None
Component status	Battery OK

- DE Wählen Sie „Als Ersatzknauf ausstellen“ 1.
- EN Select „Issue as replacement thumb turn“ 1.
- FR Sélectionnez « Délivrer en tant que bouton de rechange » 1.
- IT Selezionare „Rilascia come pomolo di ricambio“ 1.
- NL Kies „Als vervangende knop verstrekken“ 1.
- PL Wybrać opcję „Utwórz jako gałkę zamienną“ 1.
- SK Zvolte „Vytvoríť ako náhradný gombík“ 1.
- CZ Zvolte možnost „Vystavit jako náhradní klávici“ 1.

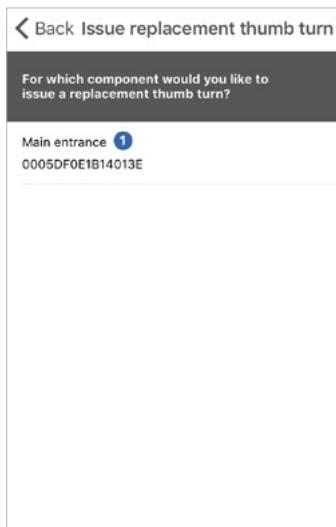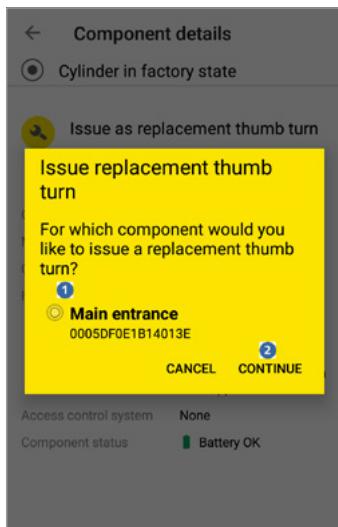

DE Wählen Sie die Schließkomponente ① aus, bei der ein Ersatzknauf ausgestellt werden soll.

Android: Klicken Sie auf „Weiter“ ②.

EN Select the locking component ① for which you would like to issue a replacement thumb turn. Android: Click „Continue“ ②.

FR Sélectionnez le composant de fermeture ① qui doit faire l'objet d'une délivrance d'un bouton de rechange. Android : Cliquez sur « Continuer » ②.

IT Selezionare il componente di chiusura ① su cui deve essere rilasciato un pomolo di ricambio. Android: Fare clic su „Avanti“ ②.

NL Selecteer de sluitcomponent ① waarvoor een vervangende knop moet worden verstrekt.


Android: Klik daarna op „Doorgaan“ ②.

PL Wybrać komponent zamkujący ①, w którym ma zostać utworzona gałka zamienna.

Android: Kliknąć przycisk „Dalej“ ②.


SK Vyberte uzamykací komponent ①, pri ktorom sa má vytvoriť náhradný gombík. Android: Kliknite na „Ďalej“ ②.

CZ Vyberte uzamykací komponentu ①, u které se má vystavit náhradní hlavice. Android: Klikněte na možnost „Další“ ②.

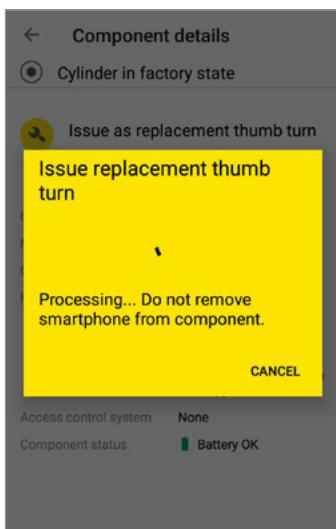



- ④ Das Smartphone verbindet sich mit der Schließkomponente im Auslieferungszustand und der Ersatzknauf wird ausgestellt.
- ④ The smartphone connects to the locking component in factory state and the system issues the replacement thumb turn.
- ④ Le smartphone se connecte au composant de fermeture en état de livraison et le bouton de recharge.
- ④ Lo smartphone si connette con il componente di chiusura in stato di consegna e il pomolo viene rilasciato.
- ④ De smartphone maakt verbinding met de sluitcomponent in de uitlevermodus en de vervangende knop wordt verstrekt.
- ④ Smartfon połączy się z komponentem zamkającym w stanie fabrycznym a gałka zamienna zostanie utworzona.
- ④ Smartphone sa spája s uzamykacím komponentom v stave pri odoslaní a náhradný gombík sa vytvára.
- ④ Smartphone se připojí k uzamykací komponentě v původním stavu z výroby a vystaví se náhradní hlavice.

23

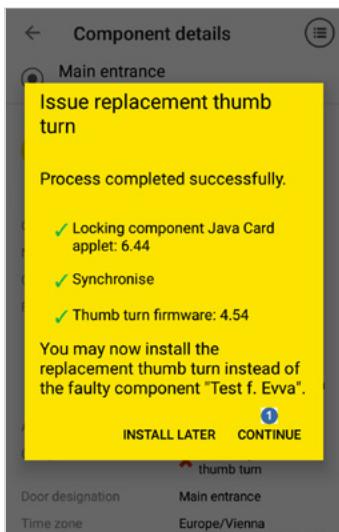


- (DE) Klicken Sie auf „Weiter“ **1**.
- (EN) Click „Continue“ **1**.
- (FR) Cliquez sur « Continuer » **1**.
- (IT) Fare clic su „Avanti“ **1**.
- (NL) Klik daarna op „Doorgaan“ **1**.
- (PL) Kliknąć przycisk „Dalej“ **1**.
- (SK) Kliknite na „Ďalej“ **1**.
- (CZ) Klikněte na možnost „Další“ **1**.

24

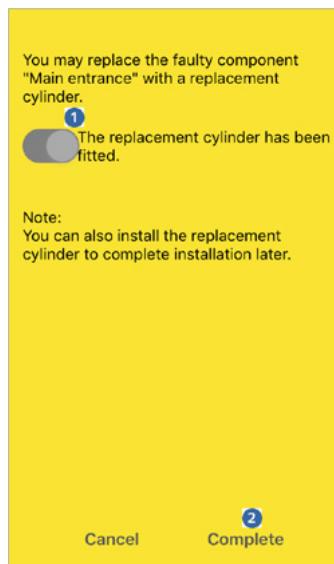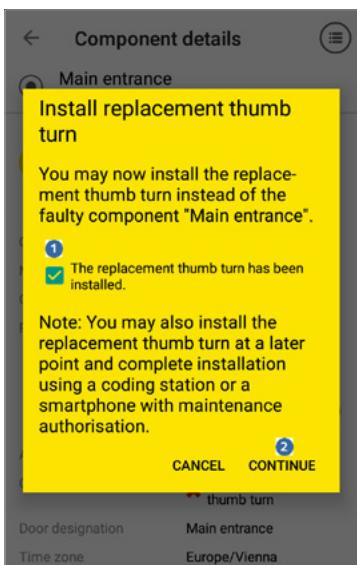

- (DE) Setzen Sie das Häkchen in der Checkbox „Der Ersatzknau ist eingebaut“ **1**. Klicken Sie auf „Weiter“ **2**.
- (EN) Tick the box at „Replacement thumb turn installed“ **1**. Click „Continue“ **2**.
- (FR) Cocher la case « Le bouton de rechange est monté » **1**. Cliquez sur « Continuer » **2**.
- (IT) Apporre il segno di spunta nella casella di controllo „Il pomolo di ricambio è montato“ **1**. Fare clic su „Avanti“ **2**.
- (NL) Vink het hokje aan bij „De vervangende knop is gemonteerd“ **1**. Klik daarna op „Doorgaan“ **2**.
- (PL) Umieścić zaznaczenie w polu wyboru „Gałka zamiana została zamontowana“ **1**. Kliknąć przycisk „Dalej“ **2**.
- (SK) Nastavte odfajknutie v políčku „Náhradný gombík je namontovaný“ **1**. Kliknite na „Ďalej“ **2**.
- (CZ) Zaškrtněte zaškrťávací políčko „Náhradní hlavice je vsazena“ **1**. Klikněte na možnost „Další“ **2**.

25

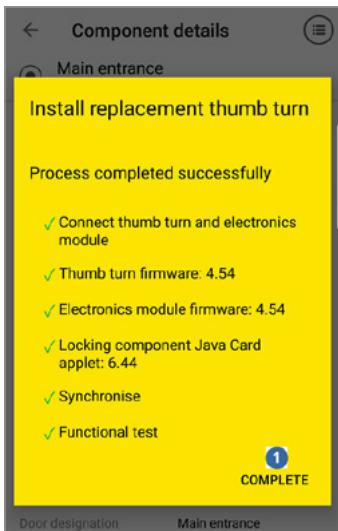

- (DE) Klicken Sie auf „Fertig“ ①.
- (EN) Click „Complete“ ①.
- (FR) Cliquez sur « Terminé » ①.
- (IT) Fare clic su „Fatto“ ①.
- (NL) Klik dan op „Klaar“ ①.
- (PL) Kliknąć „Gotowe“ ①.
- (SK) Kliknite na „Hotovo“ ①.
- (CZ) Klikněte na možnost „Hotovo“ ①.

26



<https://airkey.evva.com>

Door designation (additional information)	All (2)	Only open (2)	Only external (2)	Only closed (2)	Not present (0)
Door designation (additional information)					
Door 2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Main entrance	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Show 1 to 2 of 2 results					
Add locking component					
Export					

- (DE) Wählen Sie aus der Liste der Schließkomponenten jene Zylinder aus, deren Knauf getauscht wurden.
- (EN) Use the locking components list to select the cylinders where you replaced the thumb turn.
- (FR) Sélectionnez dans la liste des composants de fermeture chaque cylindre, dont le bouton a été remplacé(e).
- (IT) Dall'elenco dei componenti di chiusura scegliere il cilindro il cui pomolo è stato sostituito.
- (NL) Kies in het overzicht van de sluitcomponenten de betreffende cilinder uit waarvan de knop is vervangen.
- (PL) Wybrać z listy elementów zamykających te wkładki, w których wymieniono gałkę.
- (SK) Zvolte zo zoznamu uzamykacích komponentov tie cylindrické vložky, ktorých gombík bol vymené.
- (CZ) V seznamu uzamykacích komponent zvolte ty cylindrické vložky, jejichž hlavice byla vyměněna.

EVVA AirKey

HOME ACCESS CONTROL SYSTEM MEDIA & PERSONS PROTOCOLS ADMINISTRATORS HELP

Edit locking component

Details	Settings	Authorised media (own)	Authorised media (external)
---------	----------	------------------------	-----------------------------

Details



Component type	Cylinder
Model	NFC / Bluetooth
Component ID	000508E2C227AD98
Firmware version	Java Card applet 6.44, Thumb turn version 4.54, Electronics module version 4.54
Component status	1 Battery OK (status from 10/07/2017 10:11:10) 1 Time correct 1 Current time zone 1 Blacklist up to date 1
Last update	10/07/2017 10:11:10

- (DE) Der Komponentenstatus des Zylinders ist aktuell 1.
- (EN) The component status of the cylinder is up to date 1.
- (FR) L'état de composant du cylindre est actuel 1.
- (IT) Illo stato del cilindro è aggiornato 1.
- (NL) De componentenstatus van de cilinder is bijgewerkt 1.
- (PL) Stan komponentu wkładki jest aktualny 1.
- (SK) Stav komponentu cylindrickej vložky je aktuálny 1.
- (CZ) Stav cylindrické vložky je aktuální 1.

28



CHECK

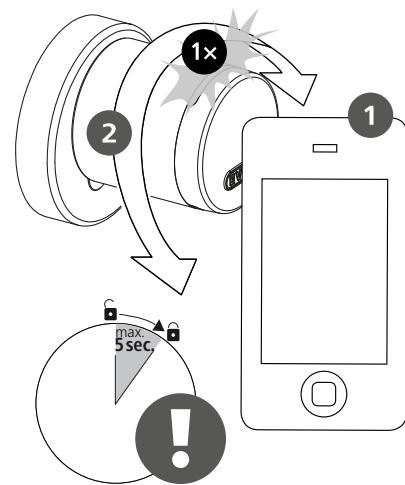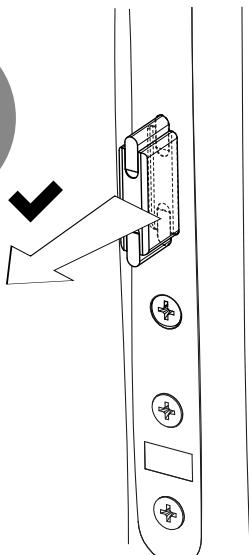

CE UK
NH CA



www.evva.com

EVVA Sicherheitstechnologie GmbH | Wienerbergstraße 59–65 | A-1120 Wien